



XTline
PROFESSIONAL TOOLS

NÁVOD K POUŽITÍ

XT106120

PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA



Model:	AT3225
Napětí:	230V/50Hz
Příkon:	850W
Otáčky:	0 - 3000 ot./min.
Hladina akustického výkonu LwA:	106,4 dB
Hladina akustického tlaku LpA:	95,4 dB
Vibrace:	7,27 m/s ²
Hmotnost:	2,3 kg
Izolace:	Třída ochrany II
Krytí:	IP 20



EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008,
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2008

Příslušenství: pář uhlíků, hloubkový doraz, přídavná rukojeť, klička ke skříďidlu



1. hloubkový doraz
2. sklíčidlo 13mm
3. šroub pro hloubkový doraz
4. tlačítko výběru (VRTÁNÍ/ S PŘÍKLEPEM)
5. pojistný tlačítko
6. držák kličky
7. vypínač ON/OFF
8. nastavení rychlosti
9. přepínač chodu (vpřed/vzad)
10. rukojeť



ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

- a) Vidlice pohyblivého přívodu elektrického nářadí musí odpovídat sítové zásuvce. Nikdy jakýmkoliv způsobem neupravujte vidlici. S nářadím, které má ochranné spojení se zemí, nikdy nepoužívejte žádné zásuvkové adaptéry. Vidlice, které nejsou znehodnoceny úpravami, a odpovídající zásuvky omezí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- b) Vyvarujte se dotyku těla s uzemněnými předměty, jako např. potrubí, tělesa ústředního topení, sporáky a chladničky. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem je větší, je-li vaše tělo spojené se zemí.
- c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti, vlhkmu nebo mokru. Vnikne-li do elektrického nářadí voda, zvyšuje se nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- d) Nepoužívejte pohyblivý přívod k jiným účelům. Nikdy nenoste a netahejte elektrické nářadí za přívod ani nevytrhávejte vidlici ze zásuvky tahem za přívod. Chraňte přívod před horkem, mastnotou, ostrými hranami a pohybujícími se částmi. Poškozené nebo zamotané přívody zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- e) Je-li elektrické nářadí používané venku, používejte prodlužovací přívod vhodný pro venkovní použití. Používání prodlužovacího přívodu pro venkovní použití omezuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.



BEZPEČNOST OSOB

- a) Při používání elektrického nářadí buďte pozorní, venujte pozornost tomu, co právě děláte, soustřed'te se a střízlivě uvažujte. Nepracujte s elektrickým nářadím, jste-li unaveni nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvílková nepozornost při používání elektrického nářadí může vést k vážnému poranění osob.
- b) Používejte ochranné pomůcky. Vždy používejte ochranu očí. Ochranné pomůcky jako např. respirátor, bezpečnostní obuv s protiskluzovou úpravou, tvrdá pokrývka hlavy nebo ochrana sluchu, používané v souladu s podmínkami práce, snižují nebezpečí poranění osob.
- c) Vyvarujte se neúmyslného spuštění. Ujistěte se, zda je spínač při zapojování vidlice do zásuvky vypnutý. Přenášení nářadí s prstem na spínači nebo zapojování vidlice nářadí se zapnutým spínačem může být příčinou nehod.
- d) Před zapnutím nářadí odstraňte všechny seřizovací nástroje nebo klíče. Seřizovací nástroj nebo klíč, který ponecháte připevněn k otáčející se části elektrického nářadí, může být příčinou poranění osob.
- e) Pracujte jen tam, kam bezpečně dosáhnete. Vždy udržujte stabilní postoj a rovnováhu. Budete tak lépe ovládat elektrické nářadí v nepředvídaných situacích.
- f) Oblékejte se vhodným způsobem. Nepoužívejte volné oděvy ani šperky. Dbejte, aby vaše vlasy, oděv a rukavice byly dostatečně daleko od pohybujících se částí. Volné oděvy, šperky a dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohybujícími se částmi.

g) Jsou-li k dispozici prostředky pro připojení zařízení k odsávání a sběru prachu, zajistěte, aby taková zařízení byla připojena a správně používána. Použití těchto zařízení může omezit nebezpečí způsobená vznikajícím prachem



POUŽÍVÁNÍ A PÉČE O ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ

- a) Nepřetěžujte elektrické náradí. Používejte správné náradí, které je určené pro prováděnou práci. Správné elektrické náradí bude lépe a bezpečněji vykonávat práci, pro kterou bylo konstruováno.
- b) Nepoužívejte elektrické náradí, které nelze zapnout a vypnout spínačem. Jakékoli elektrické náradí, které nelze ovládat spínačem, je nebezpečné a musí být opraveno.
- c) Odpojujte náradí vytažením vidlice ze síťové zásuvky před jakýmkoliv seřizováním, výměnou příslušenství nebo před uložením nepoužívaného elektrického náradí. Tato preventivní bezpečnostní opatření omezují nebezpečí nahodilého spuštění elektrického náradí.
- d) Nepoužívané elektrické náradí ukládejte mimo dosahu dětí a nedovolte osobám, které nebyly seznámeny s elektrickým náradím nebo s těmito pokyny, aby náradí používaly. Elektrické náradí je v rukou nezkušených uživatelů nebezpečné.
- e) Udržujte elektrické náradí. Čistěte otvory pro sání vzduchu od prachu a nečistot. Je-li náradí poškozeno, před dalším používáním zajistěte jeho opravu. Mnoho nehod je způsobeno nedostatečně udržovaným elektrickým náradím.
- f) Řezací nástroje udržujte ostré a čisté. Správně udržované a naostřené řezací nástroje s menší pravděpodobností zachytí za materiál nebo se zablokují a práce s nimi se snáze kontroluje.
- g) Elektrické náradí, příslušenství, pracovní nástroje atd. používejte v souladu s těmito pokyny a takovým způsobem, jaký byl předepsán pro konkrétní elektrické náradí, a to s ohledem na dané podmínky práce a druh prováděné práce. Používání elektrického náradí k provádění jiných činností, než pro jaké bylo určeno, může vést k nebezpečným situacím.



SERVIS A ODPOVĚDNOST ZA VADY

Dne 1.1.2014 vstoupil v platnost zákon č. 89/2012 Sb. Firma Xt line s.r.o. v souladu s tímto zákonem poskytuje na Vámi zakoupený výrobek odpovědnost za vady po dobu 24 měsíců (u právnických osob 12 měsíců). Reklamace budou posouzeny naším reklamačním oddělením (viz níže) a uznané bezplatně opraví servis firmy XT line s.r.o.

Místem pro uplatnění reklamace je prodejce, u kterého bylo zboží zakoupeno. Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Kupující může uplatnit reklamací osobně nebo zasláním zboží k reklamaci přepravní službou na vlastní náklady, v bezpečném balení.

Zásilka musí obsahovat reklamovaný výrobek, prodejní dokumenty, podrobný popis závady a kontaktní údaje (zpáteční adresa, telefon). Vady, které lze odstranit, budou opraveny v zákonné lhůtě 30 dnů (dobu lze po vzájemné dohodě prodloužit). Po projevení skryté vady materiálu do 6 měsíců od data prodeje, která nelze odstranit, bude výrobek vyměněn za nový (vady, které existovaly při převzetí zboží, nikoli vzniklé nesprávným používáním nebo opotřebením). Na neodstranitelné vady a vady, které si je kupující schopen opravit sám lze po vzájemné dohodě uplatnit přiměřenou slevu z kupní ceny. Nárok na reklamaci zaniká, jestliže:




- výrobek nebyl používán a udržován podle návodu k obsluze
- výrobek byl používán v jiných podmírkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen nebo používáním nevhodných nebo nekvalitních maziv apod.
- škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů
- vady byly způsobeny nevhodným skladováním či manipulací s výrobkem
- výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení.

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA PŘÍSLUŠENSTVÍ



PŘÍPRAVA PRÁCE A SPUŠTĚNÍ

POUŽITÍ

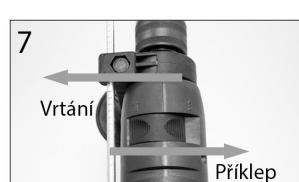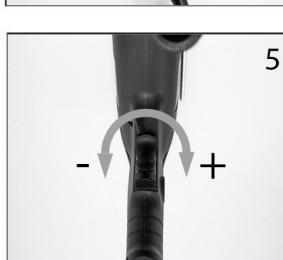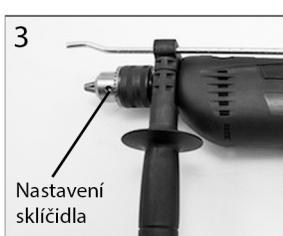

1) Instalace přídavné rukojeti (obr. 1)

pro Vaši bezpečnost nainstalujte rukojet' ještě před započetím práce. Nasad'te objímku rukojeti přes sklíčidlo vrtačky na levou nebo pravou stranu podle toho, zda jste levák nebo pravák a dotáhněte.

2) Instalace hloubkového dorazu (obr. 2)

hloubkový doraz slouží k nastavení konstantní hloubky vrtání. Povolte rukojet' a vložte tyč dorazu do otvoru nad ní. Nastavte hloubku a pevně dotáhněte.

3) Nastavení sklíčidla (obr. 3)

před nastavením sklíčidla se ujistěte, že je přístroj odpojen od sítě elektrického napětí.

klička ke sklíčidlu je uložena v průřezu u přívodního kabelu. Vložte kličku do sklíčidla a povolte otočením proti směru hodinových ručiček. Vložte vrták do sklíčidla a pevně jej utáhněte opačným směrem otíčení. Vyjměte kličku a uložte ji zpět do výřezu.

4) Zapnutí/vypnutí přístroje

Zmáčkněte tlačítko ON/OFF pro zapnutí a uvolněte pro vypnutí přístroje. Pro stálý chod stroje lze tlačítko zajistit pojistkou na boku rukojeti. Pro vypnutí stálého chodu stačí znova zmáčknout tlačítko ON/OFF.

5) Volba rychlosti otáček (obr. 5)

Rychlosť otáček lze regulovat pomocí regulátoru otáček. Otáčením po nebo proti směru chodu hodinových ručiček (naznačeno znamínky + a -).

6) Výběr směru chodu (obr. 6)

směr chodu lze zvolit přepnutím tlačítka pro výběr do pozice "R" (chod vpřed) nebo "L" (chod vzad).


Nikdy nepřepínejte směr chodu, pokud je vrtačka spuštěna, zařízení by se tím poškodilo

7)Vrtání/vrtání s příklepem (obr. 7)

Pro vrtání do zdí a betonu zvolte příklepové vrtání (hammer).

Pro vrtání do dřeva, kovu, obkladů zvolte vrtání bez příklepu (drill).

	CZ	SK	PL	GB
1	šroub M5x25	skrutka M5x25	śruba M5x25	screw M5x25
2	pružná podložka	pružná podložka	podkładka sprężysta	spring washer
3	podložka	podložka	pralka	washer
4	sklíčidlo	skľúčovadla	głaskanie pod brodę	chuck
5	vřeteno 5mm	vřeteno 5mm	wrzeciono 5mm	spindle 5mm
6	ocelová kulička 4mm	ocelová guľôčka 4mm	kulka stalowa 4mm	steel ball 4mm
7	pružina	pružina	wiosna	spring
8	ložisko 6201-2RS	ložisko 6201-2RS	łożysko 6201-2RS	bearing 6201-2RS
9	pojistný kroužek	poistný krúžok	pierścień ustalający	retaining ring
10	převodové kolečko	prevodové koliesko	koło zębata	gear wheel
11	pojistný kroužek	poistný krúžok	pierścień ustalający	retaining ring
12	doraz	doraz	zatrzymać	stop
13	podložka	podložka	pralka	washer
14	hlaníková konzola (včetné ložiska)	hleníková konzola (VRÁTANE ložisk)	wspornik zagłówka (w tym łożyska)	headrest bracket (including bearings)
15	tlačítko nastavení chodu	tlačidlo nastavenia chodu	uruchom przycisk ustawień	run setting button
16	ložisko 608-2RS	ložisko 608-2RS	mając 608-2RS	bearing 608-2RS
17	kroužek 4x1,8	krúžok 4x1,8	pierścień 4x1,8	ring 4x1,8
18	rotor	rotor	wirnik	rotor
19	horní držák uhlíku	horný držiak uhlíka	górny uchwyt węglowy	upper carbon holder
20	ložisko 607-2RS	ložisko 607-2RS	mając 607-2RS	bearing 607-2RS
21	pravý kryt	pravý kryt	prawa pokrywa	right cover
22	osnačení	osnačení	Przeznaczenie	designation
23	šroub ST4,2x16F	skrutka ST4,2x16F	śruba ST4,2x16F	screw ST4,2x16F
24	stator	stator	stojan	stator
25	uhlíky	uhlíky	węgle	carbons
26	šroub ST2,9x10F	skrutka ST2,9x10F	śruba ST2,9x10F	screw ST2,9x10F
27	spodní držák uhlíků	spodný držiak uhlíkov	uchwyt na niższy węgiel	lower carbon holder
28	cívka	cievka	cewka	coil
29	vypínač	vypínač	przelącznik	switch
30	kondenzátor	kondenzátor	skraplacz	condenser
31	svorka	svorka	Zacisk	clamp
32	chránič kabelu	chránič kabla	osłona kabla	cable protector
33	kabel	kábel	kabel	cable
34	levý kryt	ľavý kryt	lewa pokrywa	left cover
35	označení	označenie	Przeznaczenie	designation
36	ručka	rúčka	uchwyt	handle

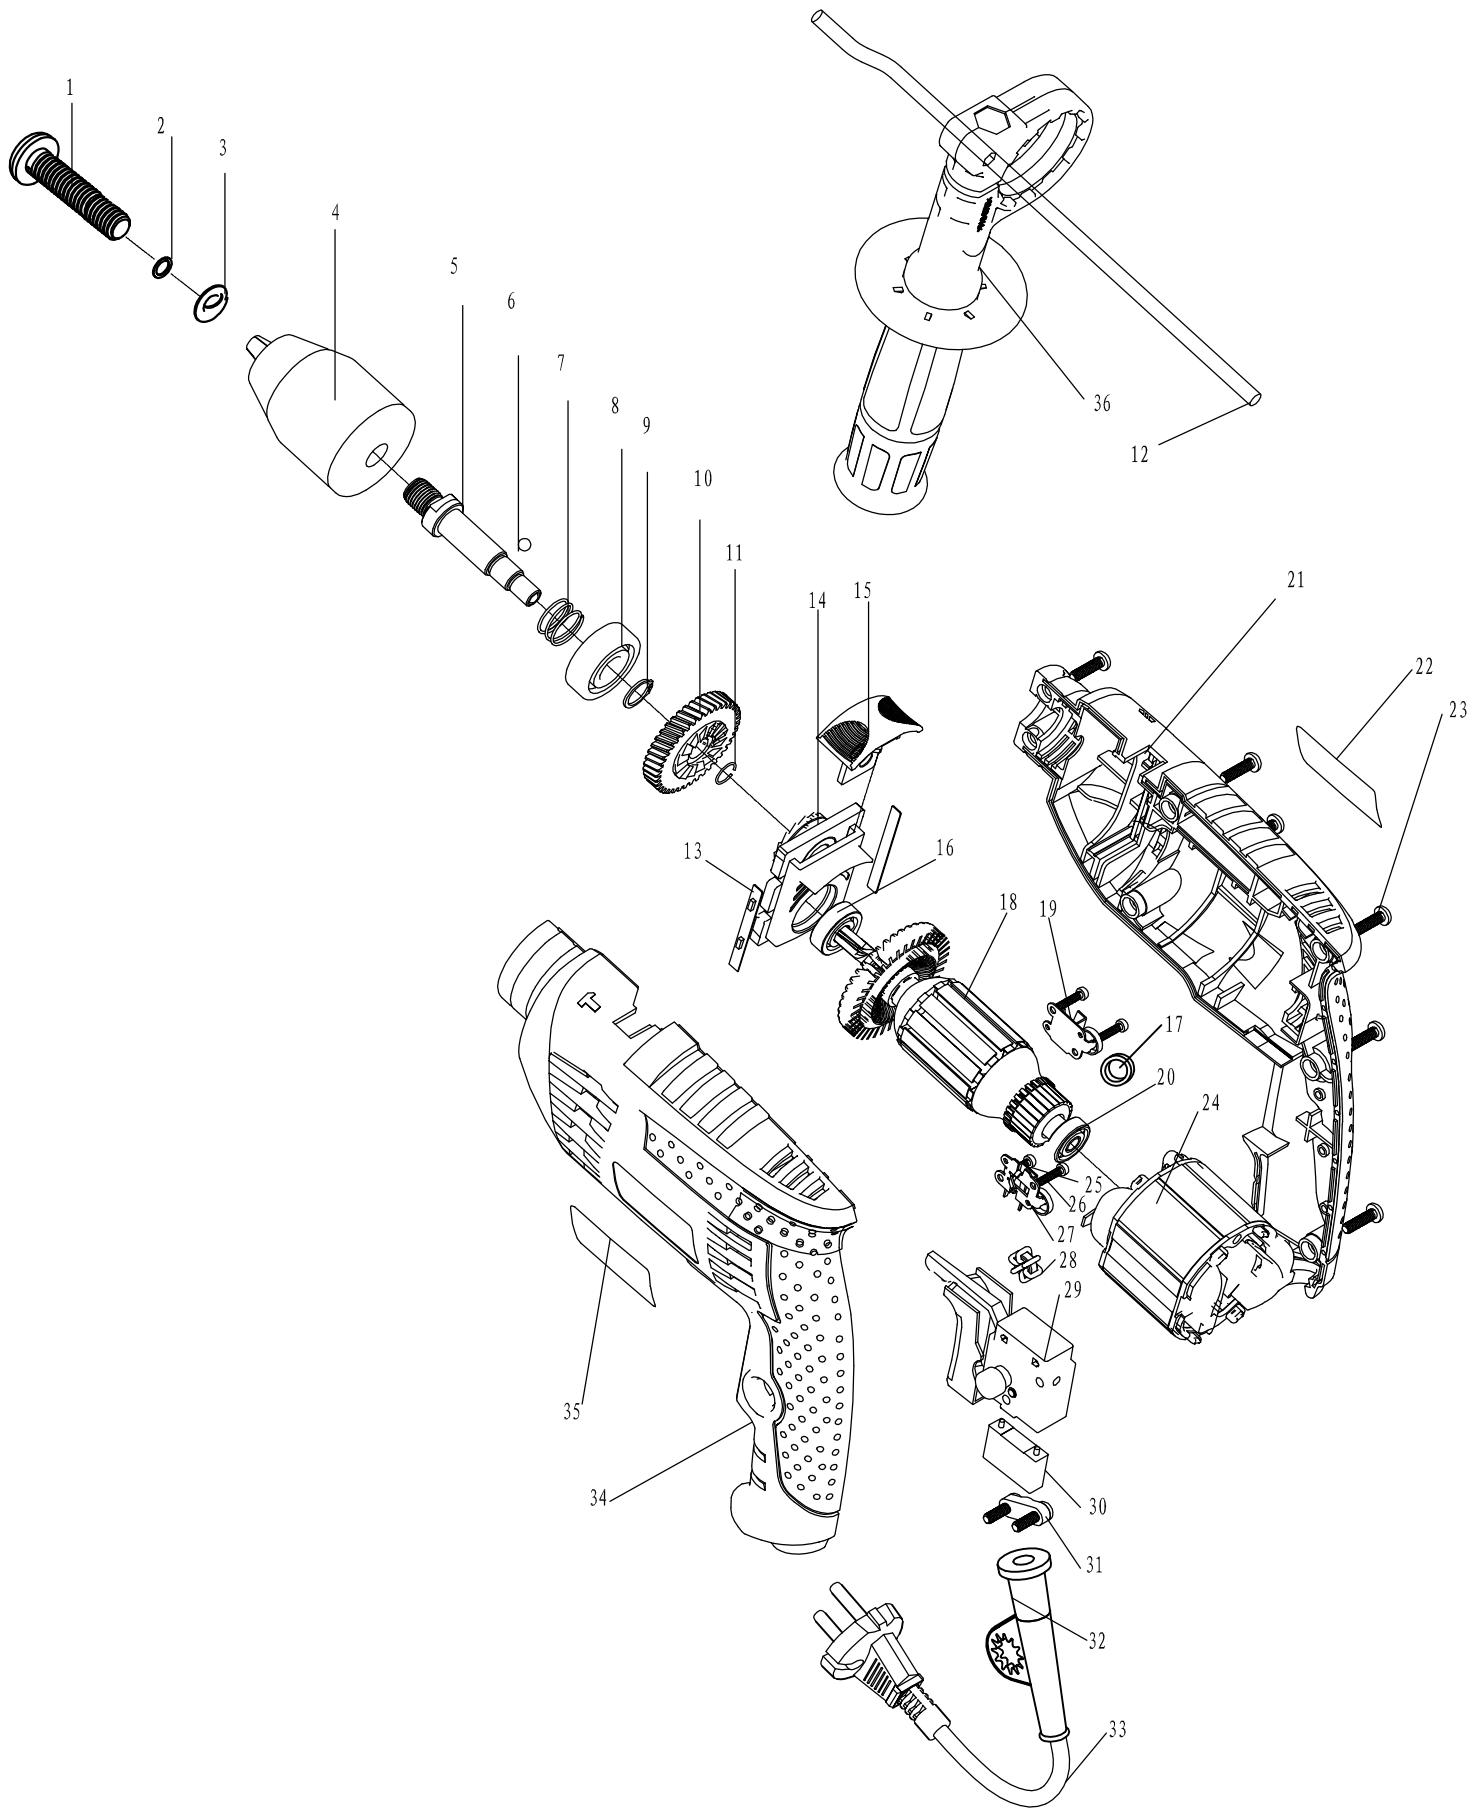



ES PROHLÁŠENÍ O SHODE

Podle zák. č. 22/1997 Sb., § 13: ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 277/2003 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 481/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 34/2011 Sb., zákona č. 100/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 91/2016 Sb. a v souladu se zákonem č. 90/2016 Sb.



ZAŘÍZENÍ (VÝROBEK) NÁZEV: Příklepová vrtačka 850W

TYP: XT106120

PROVEDENÍ (JINÁ SPECIFIKACE): AT3225

EVIDENČNÍ - VÝROBNÍ ČÍSLO:

VÝROBCE

NÁZEV: XTline s.r.o.

ADRESA: Průmyslová 2054, 59401 Velké Meziříčí

IČ: 26246937

DIC CZ: 26246937

prohlašuje výhradně na vlastní zodpovědnost, že níže uvedené zařízení splňuje všechna příslušná ustanovení předmětných předpisů Evropského společenství:

EU 2006/42/EU, 2009/127/EU, 2012/32/EU, 95/16/EC - NV č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění NV č. 170/2011 Sb. a NV č. 229/2012 Sb.(dle přílohy II A)

EU 2014/35/EU - NV č. 118/2016 Sb., o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezech napětí na trh

EU 2014/30/EU - NV č. 117/2016 Sb., o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility

EU 2011/65/EU - NV č. 481/2012 Sb., RoHS o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízení a příslušným předpisům a normám, které z těchto nařízení (směrnic) vyplývají.

POPIS	FUNKCE
KONSTRUKCE A ELEKTRONIKA.	ZAŘÍZENÍ SLOUŽÍ JAKO ELEKTRICKÁ RUČNÍ VRATČKA.

Seznam použitých technických předpisů a harmonizovaných norem

ČSN EN ISO 12100;Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné zásady pro konstrukci - Posouzení rizika a snižování rizika;2011-07-01

ISO 11684;Bezpečnostní piktogramy;1995-01-15

ČSN EN ISO 13857;Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu do nebezpečných prostor horními a dolními končetinami;2008-10-01

ČSN EN 1005-3+A1;Bezpečnost strojních zařízení - Fyzická výkonnost člověka - Část 3: Doporučené mezní síly pro obsluhu strojních zařízení;2009-05-01

ČSN EN 1037+A1;Bezpečnost strojních zařízení - Zamezení neočekávanému spuštění;2009-01-01

ČSN EN 1070;Bezpečnost strojních zařízení - Terminologie;2000-05-01

ČSN EN ISO 14120;Bezpečnost strojních zařízení - Ochranné kryty - Všeobecné požadavky pro konstrukci a výrobu pevných a pohyblivých ochranných krytů;2016-06-01

ČSN EN 55014-1 ed. 3;Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje - Část 1: Emise;2007-07-01

ČSN EN 55014-2;Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje - Část 2: Odolnost - Norma skupiny výrobků;1998-10-01

ČSN EN 55014-2 ed. 2;Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje - Část 2: Odolnost - Norma skupiny výrobků;2015-11-01

ČSN EN 61000-3-2 ed. 3;Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-2: Meze - Meze pro proud harmonických (zařízení se vstupním fázovým proudem <= 16 A);2006-12-01

ČSN EN 61000-3-2 ed. 4;Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-2: Meze - Meze pro proud harmonických (zařízení se vstupním fázovým proudem <= 16 A);2015-04-01

ČSN EN 61000-3-3 ed. 3;Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-3: Meze - Omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodních sítích nízkého napětí pro zařízení se jmenovitým fázovým proudem <= 16 A, které není předmětem podmínečného připojení;2014-03-01

ČSN EN 60745-2-1 ed. 2;Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-1: Zvláštní požadavky na vrtačky a příklepové vrtačky;2010-12-01

Zvolený postup posuzování shody

Posouzení shody za stanovených podmínek (výrobcem nebo oprávněným zástupcem výrobce). Zákon č. 22/1997 Sb., ve znění změn, § 12 odst. 3, písm. a)

Jméno, adresu a identifikační číslo notifikované osoby, která provedla ES přezkoušení typu a číslo certifikátu ES přezkoušení typu.

Na uvedené zařízení se nevztahuje povinné přezkoušení typu autorizovanou zkušebnou. Osoba pověřená kompletační technické dokumentace:

Ing. Petr Vrána, kancelář - 61400 Brno, Proškovo nám. 21

Údaje o totožnosti osoby oprávněné vypracovat prohlášení jménem výrobce nebo jeho oprávněného zástupce a její podpis.

místo:	Velké Meziříčí	Jméno:	Funkce:	Podpis:
datum:	2016-12-08	MICHAL DUBEN	jednatel	



NÁVOD K POUŽITIE

XT106120

PRÍKLEPOVÁ VRTAČKA



Model:	AT3225
Napätie:	230V/50Hz
Príkon:	850W
Otáčky:	0 - 3000 ot./min.
Hladina akustického výkonu LwA:	106,4 dB
Hladina akustického tlaku LpA:	95,4 dB
Vibrácie:	7,27 m/s ²
Hmotnosť:	2,3 kg
Izolácia	Trieda ochrany II
Krytie:	IP 20



Príslušenstvo: pári uhlíkov, hĺbkový doraz, prídavná rukoväť, kľučka ku skľučovadlu
Skľučovadlo: 13mm



1. hĺbkový doraz
2. skľučovadlo 13mm
3. skrutka pre hĺbkový doraz
4. tlačidlo výberu (VŔTANIE / S PRÍKLEPOM)
5. poistné tlačidlo
6. držiak kličky
7. vypínač ON / OFF
8. nastavenie rýchlosťi
9. prepínač chodu (vpred / vzad)
10. rukoväť



ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ

Vidlica pohyblivého prívodu elektrického náradia musí zodpovedať sietovej zásuvke. Nikdy akýmkoľvek spôsobom neupravujte vidlicu. S náradím, ktoré má ochranné spojenie so zemou, nikdy nepoužívajte žiadne zásuvkové adaptéry. Vidlice, ktoré nie sú znehodnotené úpravami, a zodpovedajúce zásuvky obmedzia nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

- b) Vyvarujte sa dotyku tela s uzemnenými predmetmi, ako napr. potrubie, telesá ústredného kúrenia, sporáky a chladničky. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom je väčšie, ak je vaše telo spojené so zemou.
- c) Nevystavujte elektrické náradie dažďu, vlhku alebo mokru. Ak vnikne do elektrického náradia voda, zvyšuje sa nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- d) Nepoužívajte pohyblivý prívod na iné účely. Nikdy nenoste a netahajte elektrické náradie za prívod ani nevytrhávajte vidlicu zo zásuvky ľahom za prívod. Chráňte prívod pred horúčavou, mastnotou, ostrými hranami a pohyblivými časťami. Poškodené alebo zamotané prívody zvyšujú nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- e) Ak je elektrické náradie používané vonku, používajte predlžovací prívod vhodný pre vonkajšie použitie. Používanie predlžovacieho prívodu pre vonkajšie použitie obmedzuje nebezpečný úraz elektrickým prúdom.



BEZPEČNOSŤ OSÔB

- a) Pri používaní elektrického náradia budťe pozorní, venujte pozornosť tomu, čo práve robíte, sústreďte sa a triezvo uvažujte. Nepracujte s elektrickým náradím, ak ste unavení alebo ak ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Chvíľková nepozornosť pri používaní elektrického náradia môže viesť k vážnemu poranieniu osôb.
- b) Používajte ochranné pomôcky. Vždy používajte ochranu očí. Ochranné pomôcky ako napr. Respirátor, bezpečnostná obuv s protišmykovou úpravou, tvrdá pokryvka hlavy alebo ochrana sluchu, používané v súlade s podmienkami práce, znížujú nebezpečenstvo poranenia osôb.
- c) Vyvarujte sa neúmyselného spustenia. Uistite sa, či je spínač pri zapájaní vidlice do zásuvky vypnutý. Prenášanie náradia s prstom na vypínači alebo zapájanie vidlice náradia so zapnutým spínačom môže byť príčinou nehôd.
- d) Pred zapnutím náradia odstráňte všetky nastavovacie nástroje alebo kľúče. Nastavovacie nástroj alebo kľúč, ktorý ponecháte pripojený k otáčajúcej sa časti elektrického náradia, môže byť príčinou poranenia osôb.
- e) Pracujte len tam, kam bezpečne dosiahnete. Vždy udržujte stabilný postoj a rovnováhu. Budete tak lepšie ovládať elektrické náradie v nepredvídaných situáciach.
- f) Obliekajte sa vhodným spôsobom. Nepoužívajte voľné odevy ani šperky. Dbajte, aby vaše vlasy, odev a rukavice boli dostatočne d'aleko od pohybujúcich sa častí. Voľné odevy, šperky a dlhé vlasy môžu byť zachy-ceny pohyblivými časťami.
- g) Ak sú k dispozícii prostriedky pre pripojenie zariadení na odsávanie a zber prachu, zaistite, aby takéto zariadenia boli pripojené a správne používané. Použitie týchto zariadení môže obmedziť nebezpečenstvá spôsobené vznikajúcim prachom



POUŽÍVANIE A STAROSTLIVOSŤ O ELEKTRICKÉ NÁRADIE

- a) Nepretážujte elektrické náradie. Používajte správne náradie, ktoré je určené pre vykonávanú prácu. Správne elektrické náradie bude lepsie a bezpečnejšie vykonávať prácu, na ktoré bolo skonštruované.
- b) Nepoužívajte elektrické náradie, ktoré sa nedá zapnúť a vypnúť spínačom. Akékoľvek elektrické náradie, ktoré nemožno ovládať spínačom, je nebezpečné a musí byť opravené.
- c) Odpájajte náradie vytiahnutím vidlice zo sietovej zásuvky pred akýmkoľvek nastavovaním, výmenou príslušenstva alebo pred uložením nepoužívaného elektrického náradia. Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia obmedzujú nebezpečenstvo náhodného spustenia elektrického náradia.
- d) Nepoužívané elektrické náradie ukladajte mimo dosahu detí a nedovoľte osobám, ktoré neboli oboznámené s elektrickým náradím alebo s týmito pokynmi, aby náradie používali. Elektrické náradie je v rukách neskúsených užívateľov nebezpečné.
- e) Udržujte elektrické náradie. Čistite otvory pre nasávanie vzduchu od prachu a nečistôt. Ak je náradie poškodené, pred ďalším použitím opraviť. Veľa nehôd je spôsobených nesprávnou údržbou náradia.
- f) Rezacie nástroje udržiavajte ostré a čisté. Správne udržiavané a naostrené rezacie nástroje s menšou pravdepodobnosťou zachytia za materiál alebo sa zablokujú a práca s nimi sa ľahšie kontrolouje.
- g) Elektrické náradie, príslušenstvo, pracovné nástroje atď. používajte v súlade s týmito pokynmi a takým spôsobom, aký bol predpísaný pre konkrétné elektrické náradie, a to s ohľadom na dané podmienky práce a druh vykonávanej práce. Používanie elektrického náradia na vykonávanie iných činností, než pre aké bolo určené, môže viest' k nebezpečným situáciám.



SERVIS A ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY

Dňa 1.1.2014 nadobudol účinnosť zákon c. 89/2012 Sb. Firma Xt line s.r.o. v súlade s týmto zákonom poskytuje na Vami zakúpený výrobok zodpovednosť za chyby po dobu 24 mesiacov (u právnických osôb 12 mesiacov). Reklamácie budú posúdené našim reklamačným oddelením (pozri nižšie) a uznané bezplatne opraví servis firmy XT line s.r.o.

Miestom pre uplatnenie reklamácie je predajca, u ktorého bol tovar zakúpený. Reklamácia, vrátane odstránenia vady, musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu osobne alebo zaslaním tovaru na reklamáciu prepravnou službou na vlastné náklady, v bezpečnom balení. Zásielka musí obsahovať reklamovaný výrobok, predajné dokumenty podrobny popis závady a kontaktné údaje (spiatočná adresa, telefón). Chyby, ktoré možno odstrániť, budú opravené v zákonnej lehote 30 dní (dobu môžu po vzájomnej dohode predĺžiť). Po prejavenie skryté chyby materiálu do 6 mesiacov od dátumu predaja, ktorá sa nedá odstrániť, bude výrobok vymenený za nový (vady, ktoré existovali pri prevzatí tovaru, nie vzniknuté nesprávnym používaním alebo opotrebovaním). Na neodstráiteľné vady a vady, ktoré si je kupujúci schopný opraviť sám môžu po vzájomnej dohode uplatniť primeranú zľavu z kúpnej ceny. Nárok na reklamáciu zaniká, ak:

- výrobok neboli používaný a udržiavaný podľa návodu na obsluhu
- výrobok bol používaný v iných podmienkach alebo na iné účely, než na ktoré sú určené alebo používaním nevhodných alebo nekvalitných mazív a pod.
- škody vznikli pôsobením vonkajších mechanických, teplotných či chemických vplyvov
- chyby boli spôsobené nevhodným skladovaním či manipuláciou s výrobkom
- výrobok bol použitý nad rámec prípustného zaťaženia.

ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA PRÍSLUŠENSTVO



PRÍPRAVA PRÁCE A SPUSTENIE

POUŽITÍ




1) Inštalácia prídavnej rukoväte (obr.1)

pre Vašu bezpečnosť nainštalujte rukoväť ešte pred začatím práce. nasadťte objímku rukoväte cez skľučovadlo vŕtačky na ľavú alebo pravú stranu podľa toho, či ste ľavák alebo pravák a dotiahnite



2) Inštalácia hĺbkového dorazu (obr.2)

hĺbkový doraz slúži na nastavenie konštantnej hĺbky vŕtania. Povoľte rukoväť a vložte tyč dorazu do otvoru nad ňou. Nastavte hĺbkou a pevne dotiahnite.

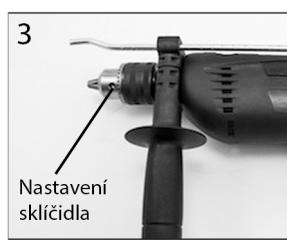


3) Nastavenie skľučovadla (obr.3)

pred nastavením skľučovadla sa uistite, že je prístroj odpojený od siete elektrického napäťia. kľučka ku skľučovadlu je uložená v priereze u prívodného kábla. Vložte kľučku do skľučovadla a povoľte otácaním proti smeru hodinových ručičiek. Vložte vrták do skľučovadla a pevne ho utiahnite opačným smerom otáčania. Vyberte kľučku a uložte ju späť do výrezu




4) Zapnutie / vypnutie prístroja

Stlačte tlačidlo ON / OFF pre zapnutie a uvoľnite pre vypnutie prístroja. Pre stály chod stroja možno tlačidlo zaistiť poistkou na boku rukoväti. Pre vypnutie stáleho chodu stačí znova stlačiť tlačidlo ON / OFF.

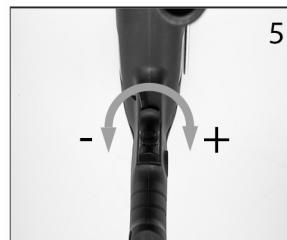

5) Volba rýchlosťi otáčok (obr.5)


Rýchlosť otáčok je možné regulaovať pomocou regulátora otáčok. Otáčaním po alebo proti smeru chodu hodinových ručičiek (naznačené znamienkami + a -)

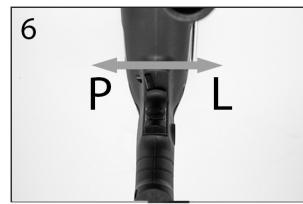

6) Výber smeru chodu (obr.7)

Smer chodu možno zvoliť prepnutím tlačidla pre výber do pozície "R" (chod vpred) alebo "L" (chod vzad).


Nikdy neprepínajte smer chodu, ak je vŕtačka spustená, zariadenie by sa tým poškodilo!

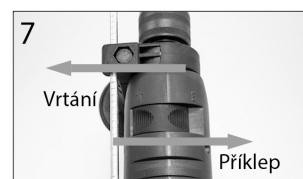

7) Vrtanie/vrtanie s příklepem (obr 8.)

Pro vrtání do zdiba a betonu zvolte příklepové vrtání (hammer).

Pro vrtání do dřeva, kovu, obkladů zvolte vrtání bez příklepu (drill)

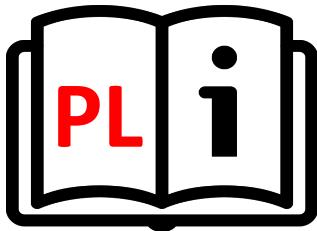

INSTRUKCIA OBSLUGI

XT106120

WIERTARKA UDAROWA

XTline
PROFESSIONAL TOOLS



Model:	AT3225
Napięcie:	230V/50Hz
Moc:	850W
Prędkość:	0 - 3000 rpm
Poz. mocy ak. LwA:	106,4 dB
Poz. ciśnienia ak. LpA:	95,4 dB
Wibracje:	7,27 m/s ²
Waga:	2,3 kg
Izolacja:	Klasa ochrony II
Osłona:	IP 20





1. Ogranicznik wiercenia
2. Uchwyt narz. 13mm
3. Śruba nastawcza ogranicznika
4. Przełącznik
(Wiercenie/wiercenie z udarem)
5. Przełącznik blokady
6. Uchwyt na klucz
7. Wyłącznik
8. Kontrola prędkości
9. Przełącznik przód/tyl
10. Uchwyt



OBSŁUGA I KONSERWACJA

- a) Nie należy przykładać nadmiernej siły do urządzenia.
- b) Nie należy korzystać z urządzenia, jeśli przełącznik ON/OFF nie działa prawidłowo.
- c) Przed dokonaniem jakichkolwiek regulacji, wymianą akcesoriów lub przechowywaniem urządzenia należy odłączyć wtyczkę od gniazda i/lub akumulator urządzenia. Takie zapobiegawcze środki ostrożności zmniejszają ryzyko przypadkowego uruchomienia urządzenia.
- d) Nieużywane urządzenie powinno być przechowywane w miejscu niedostępnym dla gości i dzieci.
- e) Należy zachować ostrożność przy posługiwaniu się urządzeniem. Należy sprawdzić, czy części obrotowe nie są odkształcone lub zakleszczone, jakiekolwiek części nie są uszkodzone lub nie występują inne warunki, które mogą mieć wpływ na pracę urządzenia.
- f) Części urządzenia powinny być sprawne i czyste, aby zapewnić lepsze i bezpieczniejsze działanie. Prawidłowo konserwowane części są mniej podatne na zanieczyszczenia i mogą być skuteczniej kontrolowane.
- g) Należy używać wyłącznie sprzętu zalecanego przez producenta danego modelu. Modyfikacje i akcesoria stosowane w urządzeniu mogą być niebezpieczne w przypadku używania z innym modelem.



BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE

- a) Należy zachować czujność i nie używać urządzenia pod wpływem alkoholu.
- b) Należy używać okularów ochronnych oraz maski na twarz lub maski przeciwpyłowej. Należy używać środków ochrony osobistej do ochrony słuchu, kasku i obuwia ochronnego.
- c) Należy unikać niezamierzonego uruchomienia. Przed podłączeniem do źródła zasilania lub akumulatora należy upewnić się, że przełącznik znajduje się w pozycji OFF.
- d) Należy ubierać się prawidłowo. Nie należy nosić luźnej odzieży lub biżuterii. Mogą one zostać pochwycone przez ruchome części urządzenia.
- e) Należy wyjmować narzędzia regulacyjne i klucze. Narzędzie lub klucz pozostawiony na obracającej się części urządzenia może spowodować obrażenia ciała.
- f) Nie należy nadmiernie się schylać. Prawidłowa podstawa i równowaga przez cały czas pozwalały na lepszą kontrolę nad urządzeniem w nieoczekiwanych sytuacjach.
- g) Należy używać wyłącznie zatwierdzonych środków ochrony osobistej.






OBSŁUGA I KONSERWACJA

UŻYTKOWANIE

NASTAWNA RĘKOJEŚĆ /a/

Do pracy z młotowiertarką zawsze używaj rękojeści dodatkowej. Prawidłowe zamocowanie rękojeści wpływa na bezpieczeństwo pracy.

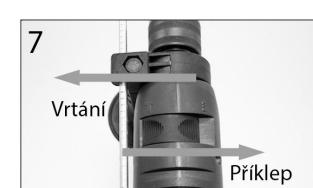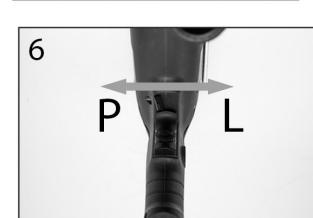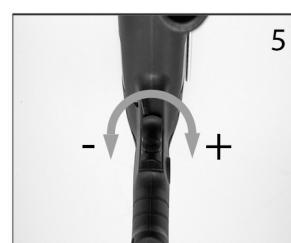

1) Instalacja dodatkowego uchwytu (Rys.1)

Ze względów bezpieczeństwa należy zainstalować dodatkowy uchwyt przed rozpoczęciem jakiejkolwiek pracy. Umieścić tuleję uchwytu po lewej lub prawej stronie narzędzia, zgodnie z preferencjami i dokręcić.

2) Instalacja ogranicznika wiercenia (Rys.2)

Ogranicznik wiercenia zapewnia stałą głębokość wiercenia. Poluzować uchwyt i umieścić ogranicznik wiercenia w otworze nad nim. Ustawić żądaną głębokość i dokręcić.

3) Regulacja uchwytu narzędziowego (Rys.3)

Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że urządzenie jest odłączone od źródła zasilania. Klucz do regulacji uchwytu jest umieszczony na przewodzie zasilającym urządzenia. Włożyć klucz do uchwytu i poluzować obracając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Włożyć wiertło do uchwytu i mocno dokręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Wyjąć klucz regulacyjny i umieścić go z powrotem ma miejscu.

4) Wyłącznik (Rys.4)

Nacisnąć przycisk ON/OFF, aby uruchomić urządzenie i puścić go w celu wyłączenia. Aby uruchomić tryb stałej pracy, należy użyć przełącznika blokady położonego z boku uchwytu. Aby wyłączyć tryb stałej pracy należy ponownie nacisnąć przycisk ON/OFF.

5) Prędkość obrotowa (Rys.5)


Prędkość obrotowa może być regulowana poprzez obrót regulatora prędkości w prawo lub w lewo (oznaczone symbolami + i -).

6) Kierunek obrotów (Rys.7)

Kierunek obrotów można zmienić ustawiając przełącznik w pozycji „R” (do przodu) lub „L” (do tyłu). Nigdy nie należy zmieniać kierunku obrotów podczas pracy z urządzeniem. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

7) Wiercenie/ wiercenie z udarem (Rys.8)

Do wiercenia w murze i betonie należy wybrać wiertło udarowe (młot). Do wiercenia w drewnie, metalu i płytach należy wybrać tylko tryb wiercenia.

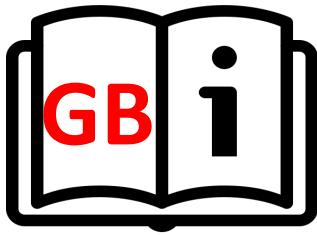

USER MANUAL

XT106120

IMPACT DRILL

XTline
PROFESSIONAL TOOLS



Model:	AT3225
Voltage:	230V/50Hz
Power:	850W
Speed:	0 - 3000 rpm
Acoustic power lever LwA:	106,4 dB
Acoustic pressure lever LpA:	95,4 dB
Vibration:	7,27 m/s ²
Weight:	2,3 kg
Insulation:	Protection class II
Cover:	IP 20





1. Drill stop
2. Chuck 13mm
3. Drill stop bolt
4. Switch button (Drilling / Impact drilling)
5. Lock switch
6. Power cord cover
7. ON/OFF switch
8. Speed control
9. Forward/Reverse switch
10. Grip



ELECTRIC SAFETY

- a) The power cord plug shall always suit the socket. Never adjust the socket. Do not use plug hubs. Non-adjusted plugs and appropriate sockets reduce the risk of electric shock injury.
- b) Prevent body contact with conductive surfaces to avoid a risk of electric shock injury.
- c) Do not expose the tool to rain or wet locations. Presence of water in electric tool highly increases the risk of electric shock injury.
- d) Do not force the cord. Keep the cord away from heat sources, oil, sharp edges or movable parts. Damaged cord increases a risk of electric shock injury.
- e) When manipulating in exterior areas consider an extension cord intended for outdoor use specifically. Using an exterior extension cord decreases a risk of electric shock injury.
- f) It is strictly recommended to use a ground fault circuit interrupter (GFCI) when manipulating the tool in a wet area. Using of GFCI decreases a risk of electric shock injury.
- g) A double insulated tool is equipped with a polarized plug (one prong is wider than the other). If the connector does not fully suit the socket, turn the plug. Do not change the plug by any means. Double insulation eliminates the need for grounding of power cord and power supply system.



PERSONAL SAFETY

- a) Stay alert and do not use the tool when under influence of alcohol.
- b) Use safety glasses and face or dust mask. Wear protective hearing equipment, helmet and boots.
- c) Avoid unintentional starting. Before connecting to power source or battery, make sure the switch is at OFF position.
- d) Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. They can be caught with moving parts.
- e) Remove adjusting keys and wrenches. Tool or adjusting key you leave attached to a turning part of the tool may cause injury.
- f) Do not overreach. Proper footing and balance at all times allow better control of the tool in unexpected situations.
- g) Use approved protective equipment only.



ELECTRIC TOOL HANDLING AND MAINTANCE

1) GRIP ADJUSTMENT (A)

Make sure to always use the grip. Adjusting the proper grip position secures further safety and proper tool handling. Rotate the grip counterclockwise to loosen and set the grip in requested position. Make sure the grip is secured and tighten.



1

Přídavné
držadlo

2

Aretace
dorazu

3

Nastavení
sklíčidla

1) Additional grip installation (Fig.1)

For your safety, install the additional grip prior to any operation. Place the grip sleeve to the left or right side the tool according to your preference and tighten.

2) Drill stop installation (Fig.2)

The drill stop ensures a constant drilling depth. Loosen the grip and insert the drill stop bar to a hole above it. Set the requested depth and tighten.

3) Chuck adjustment (Fig.3)


Prior to operation, make sure the tool is disconnected from a power source. The chuck adjustment key is placed on the tool power cord. Insert the key into the chuck and loosen by rotating counterclockwise. Insert the drilling bit into the chuck and tighten firmly rotating clockwise. Remove the adjustment key and place back

4) ON/OFF (Fig.4)

Depress the ON/OFF switch to start and release to turn off. For permanently on, use the lock switch on the side of the tool grip. Depress the ON/OFF switch again to turn the permanent use off.

5) Rotation speed (Fig.5)

The rotation speed can be regulated by the rotation speed regulator by rotating clockwise or counterclockwise (marked with + and - symbols).

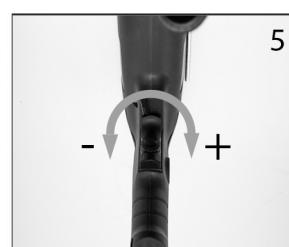


6




6) Direction of rotation (Fig.7)

The direction of rotation can be changed by setting the switch to the 'R' position (forward) or the 'L' position (reverse). Never change the direction of rotation while operating the tool. It may cause a tool damage.

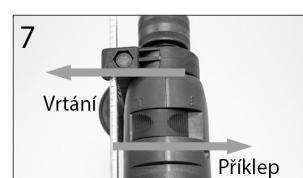

7

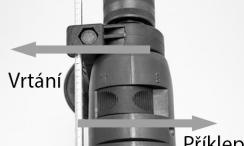

7) Drilling / Impact drilling (Fig.8)

For the brickwork and concrete drilling, choose the Impact drilling (hammer).

For the wood, metal and tiling, choose the drilling setup only (drill).