


DŮLEŽITÉ, PONECHEJTE PRO BUDOUCÍ REFERENCE: ČTĚTE POZORNĚ

Houpačka Radka

Instrukce k montáži

**Než
začnete,
přečtete si
tyto
užitečné
rady**

1. Navrhujeme, abyste věnovali chvíli prostudováním těchto instrukcí a provedli montáž krok po kroku dle těchto instrukcí.
2. Ujistěte se, že všechny části a montážní balíčky jsou k dispozici, než vyhodíte zbylé obaly.
3. Smontujte tento produkt na rovném podkladu.
4. Neutahujte šrouby a matice úplně, dokud nejsou všechny části zcela sestaveny.
5. Zlikvidujte všechny zbylé armatury a držte je mimo dosah dětí.
6. Čistěte vlhkým hadříkem.
7. Uchovejte instrukce k montáži pro budoucí reference.
8. Pro montáž tohoto produktu jsou zapotřebí dva lidé.
9. Produkt je vhodný pro domácí použití.

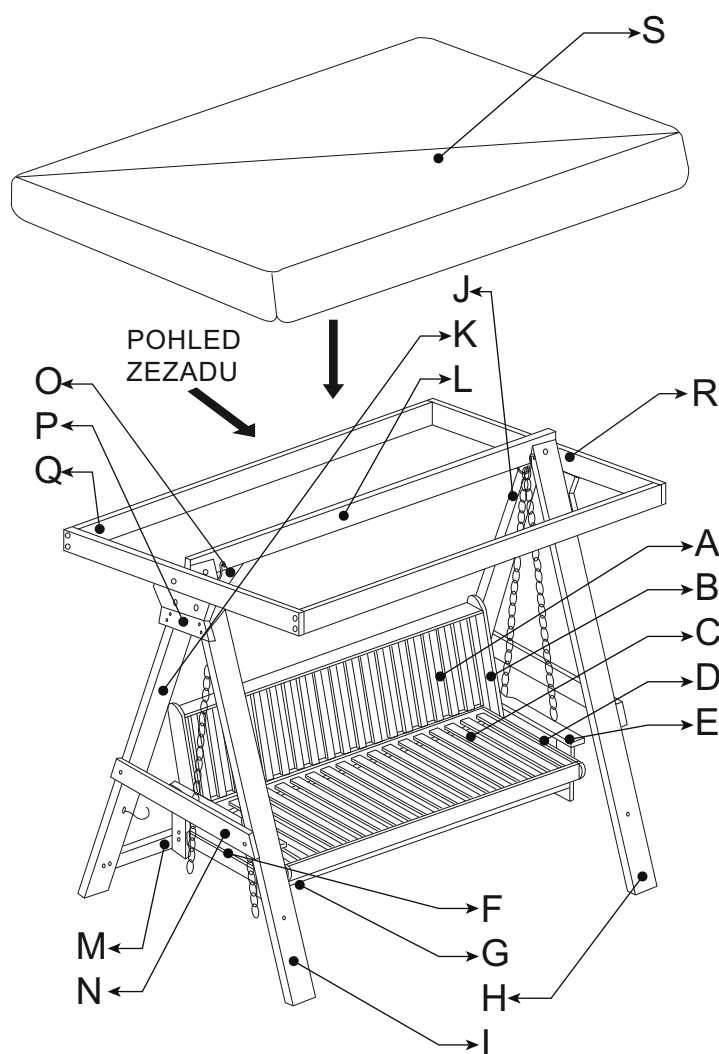











PARTS LIST	CODE	PARTS	QTY
	A	opěrka zad	1
	B	boční kolejnice opěrky	2
	C	sedák	1
	D	boční kolejnice sedáku	2
	E	postranní opěrka-levá	1
	F	postranní opěrka-pravá	1
	G	opěrná lišta sedáku	2
	H	přední noha-levá	1
	I	přední noha-pravá	1
	J	zadní noha-levá	1
	K	zadní noha-pravá	1
	L	horní příčka	1
	M	spodní příčka	1
	N	boční příčka	2
	O	opěrná lišta	2
	P	horní lišta	2
	Q	podpěra stříšky (Dlouhá)	2
	R	podpěra stříšky (Krátká)	2
	S	stříška	1










PŘÍSLUŠENSTVÍ ČÁST 1	KÓD	MONTÁŽNÍ ARMATURY- SEDÁK	KS
	1	JCBC M6 x 60mm	20
	2	Barrel Nut M6	24
	3	Revert + Snap Pin	2
	4	Nylon Washer	2
	5	JCBC M6 x 100mm	4

PŘÍSLUŠENSTVÍ ČÁST 2	KÓD	MONTÁŽNÍ ARMATURY-KONSTRUKCE	QTY
	6	JCBC M6 x 70mm	4
	7	JCBC M6 x 50mm	4
	8	Lock Nut M6	8
	9	Flat Washer Ø 13	8
	10	JCBC M6 x 45mm	20







PŘÍSLUŠENSTVÍ ČÁST 3

KÓD	MONTÁŽNÍ ARMATURY-ČÁST 3&4	KS
11	Hex Head M12 X 60 	2
12	Hex Nut M12 	2
13	U Hook 	2
14	Řetěz: krátký 	2
15	Řetěz: dlouhý 	2
16	JCBB M8 X 60mm 	4
17	Hex Nut M8 	8
18	Thick Nylon Washer 	8
19	M6 QM 	4
20	Lock Nut M6 	4

PŘÍSLUŠENSTVÍ ČÁST 4

KÓD	MONTÁŽNÍ ARMATURY-ČÁST 3&4	KS
21	JCBC M6 X 60mm 	8
22	JCBC-W M7 X 50mm 	2
23	Barrel Nut M6 	8
24	M19 klíč 	1
25	M13 klíč 	1
26	imbusový klíč 	1
27	M4 imbusový klíč 	1
28	Barrel Nut Tool 	1
29	M10 klíč 	1

ČÁST 1 : MONTÁŽ SEDÁKU A OPĚRKY

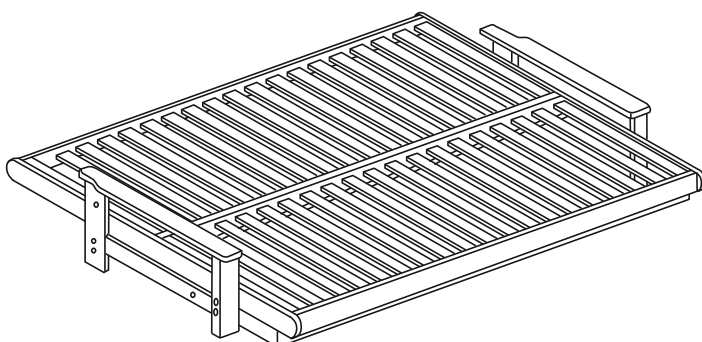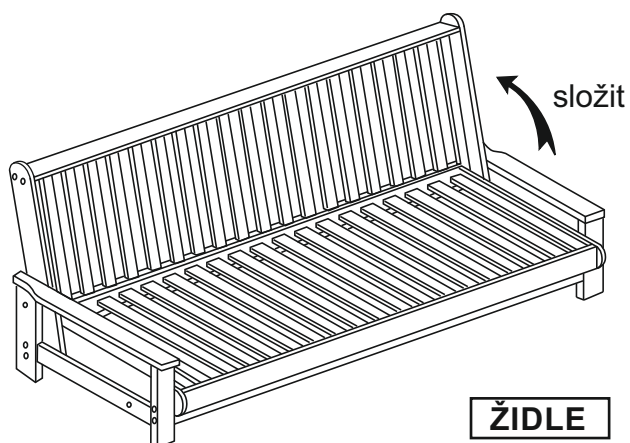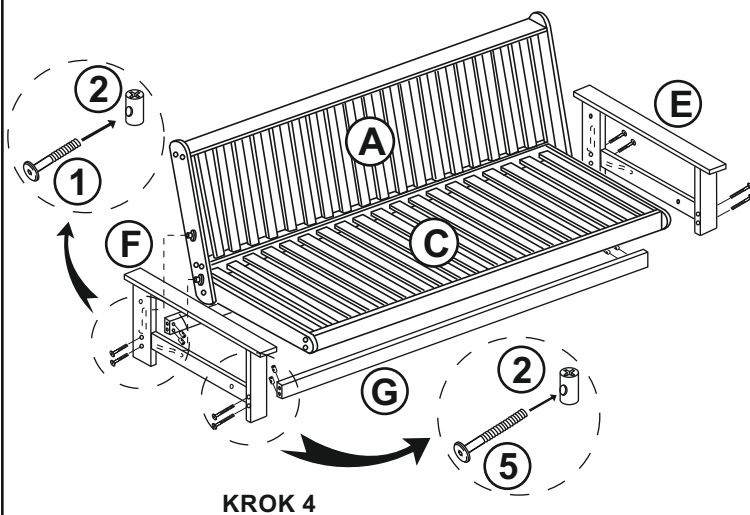
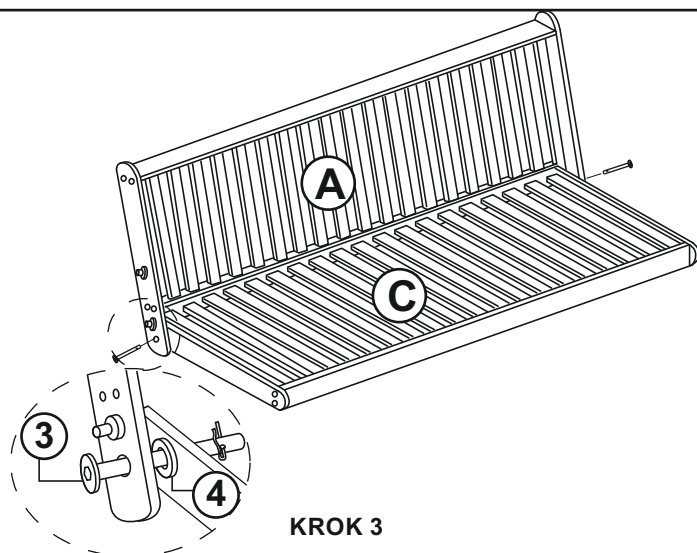
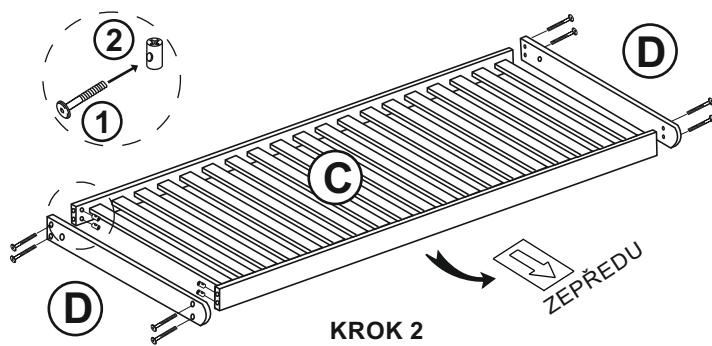
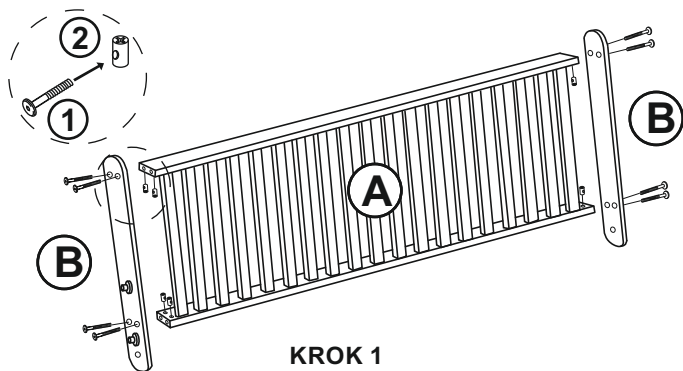


ŽIDLE








POSTEL

ČÁST 2: MONTÁŽ KONSTRUKCE

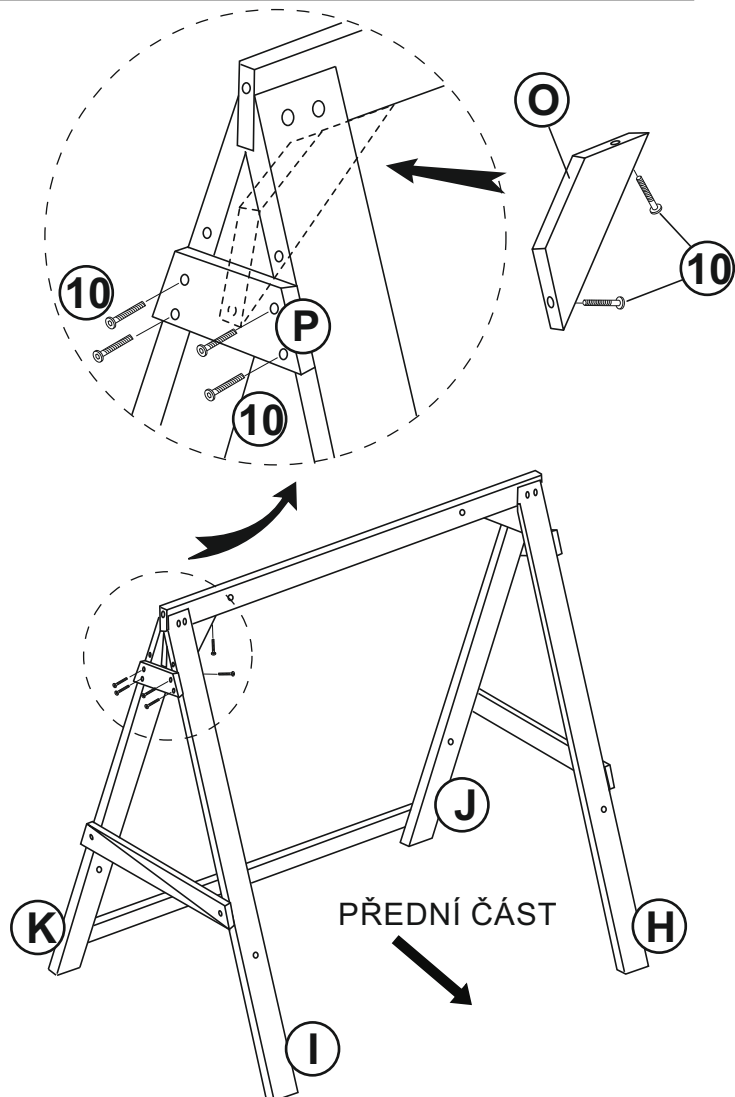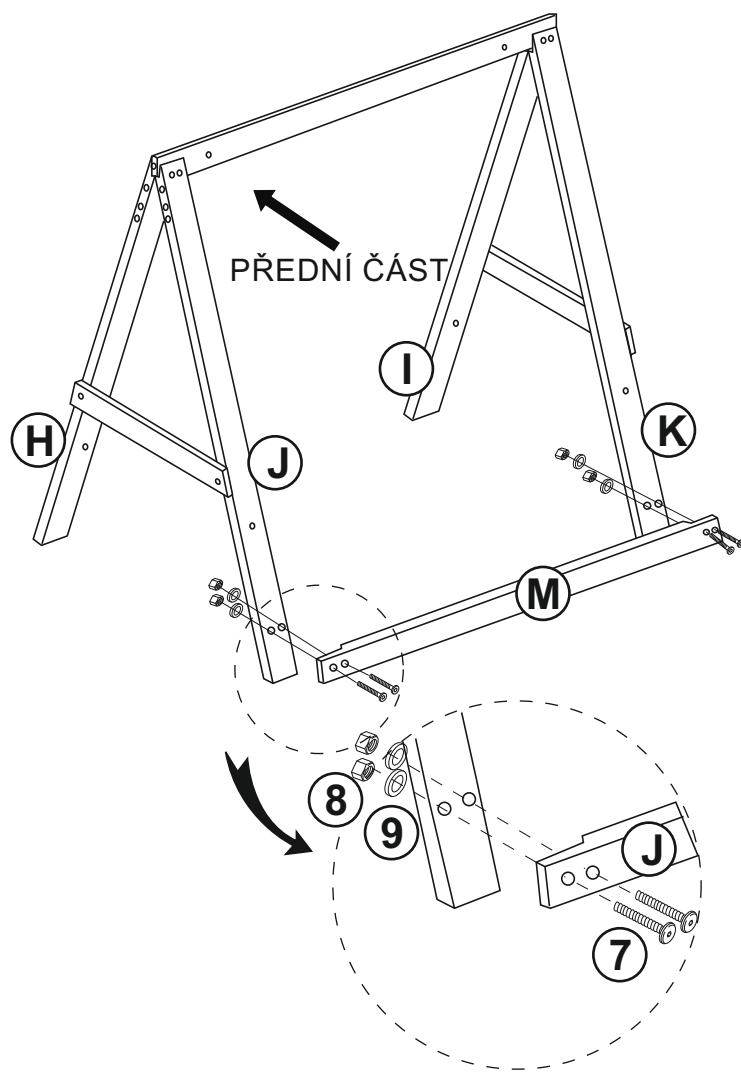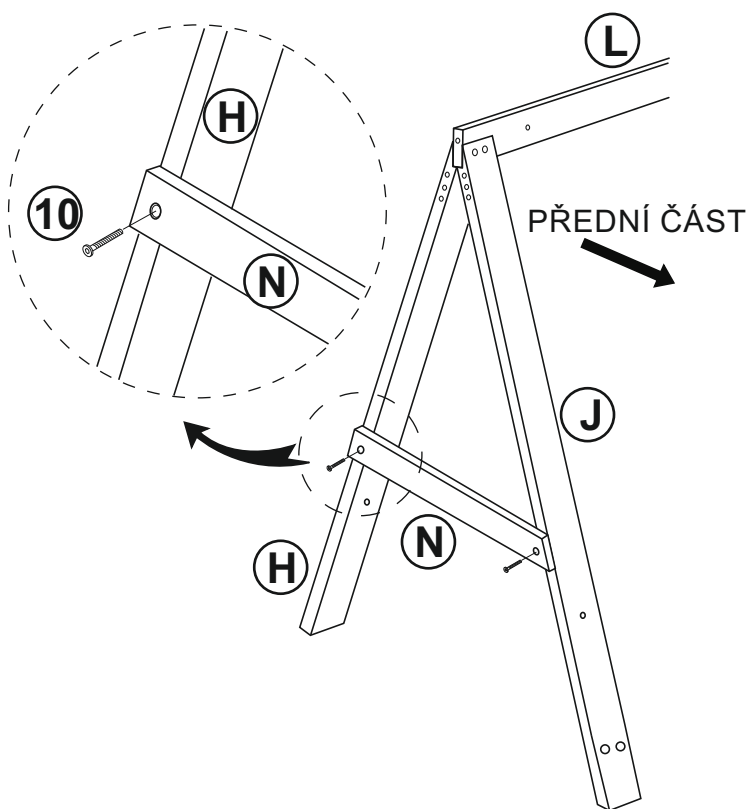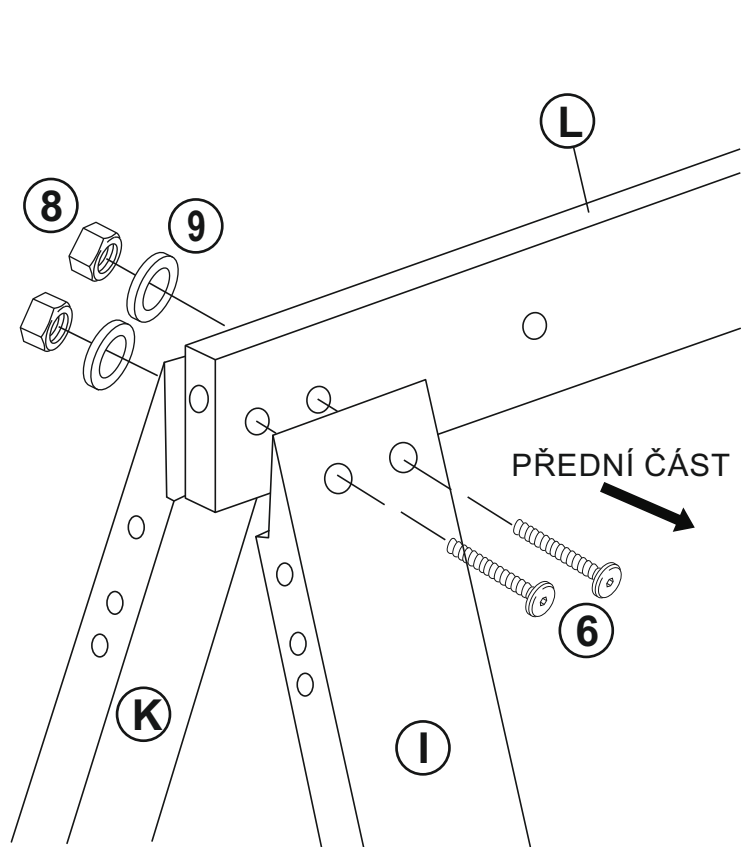

ČÁST 3 & ČÁST 4 : MONTÁŽ CELKU

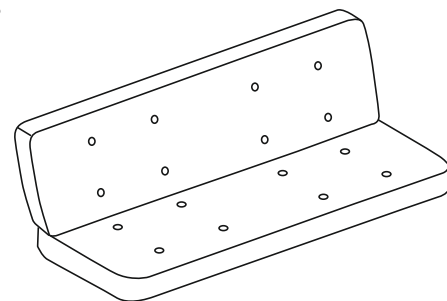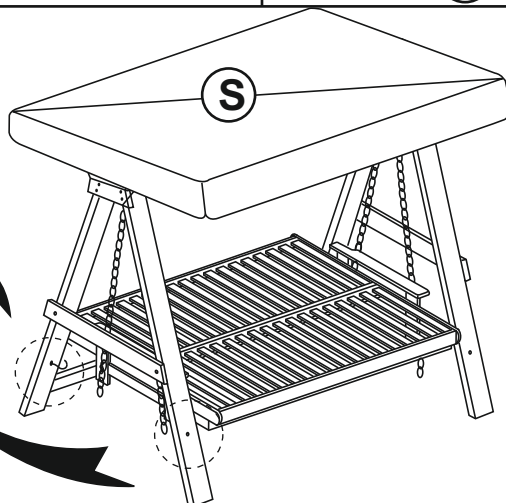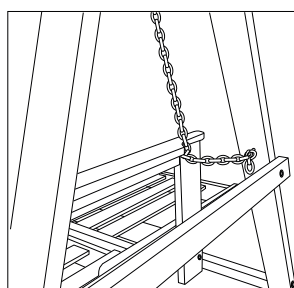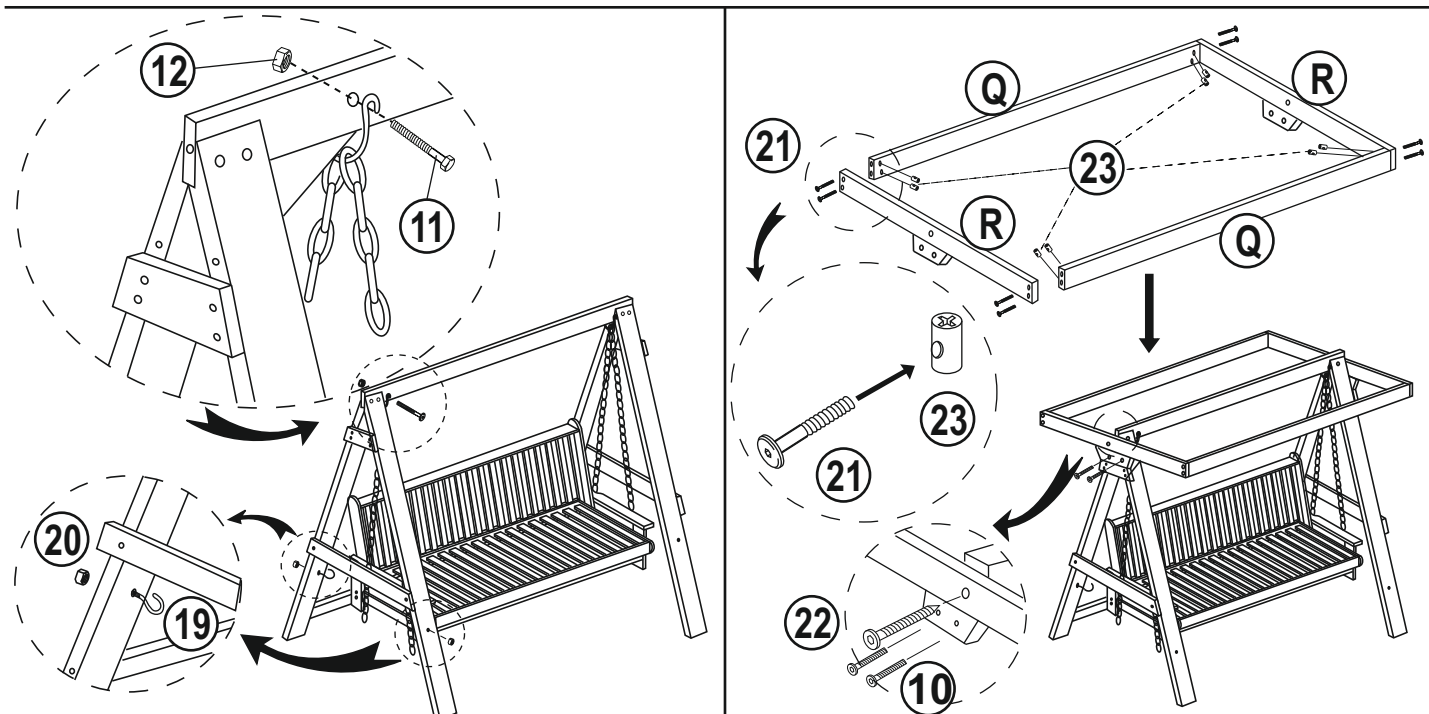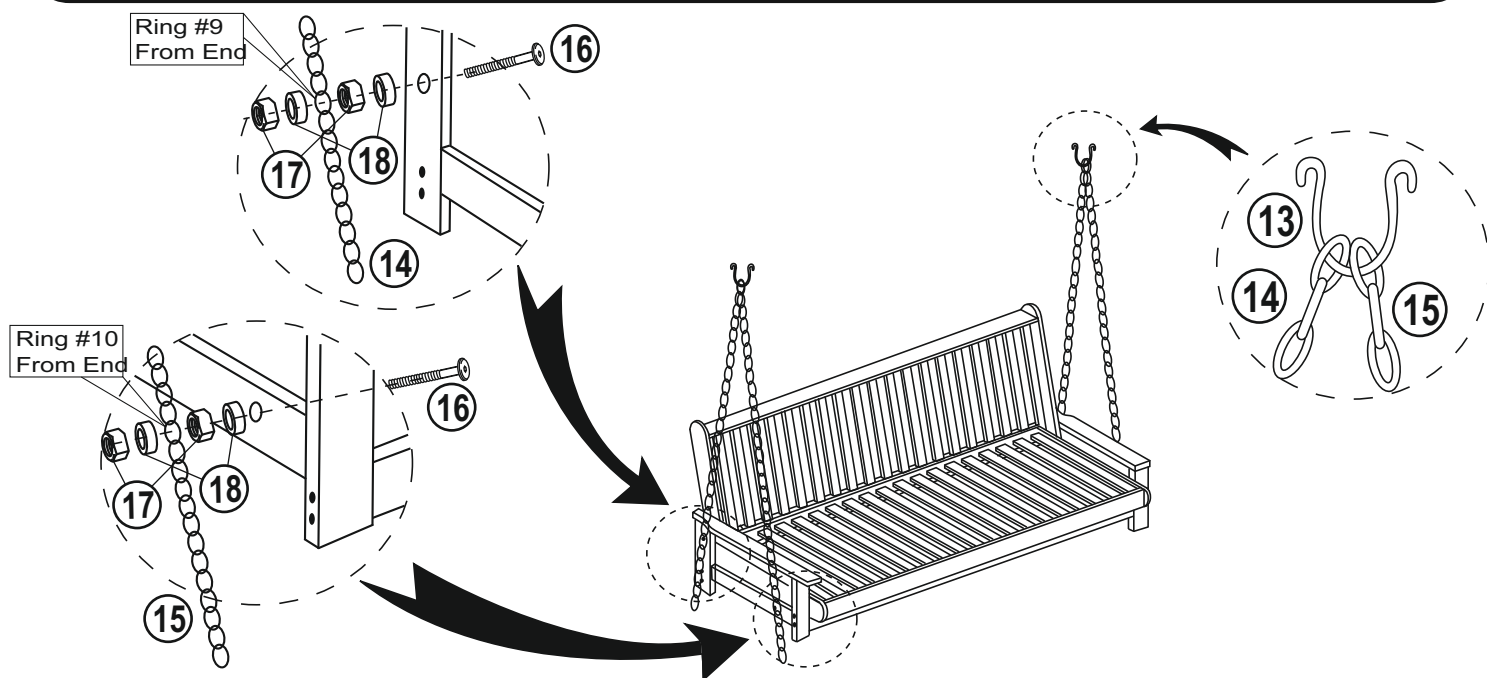

POZNÁMKA:

Pravidelně kontrolujte,
aby všechny šrouby byly
úplně utaženy.