

Další podrobnosti a video návody k instalaci čerpadel naleznete zde:

www.p-ch.cz

E-shop

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ pro ponorné čerpadlo PCH EKO 1“ T4-85-10



- Agregát nesmí být spuštěný na sucho a ani nesmí běžet na sucho / bez vody
- Po dobu provozu se musí dodržet smysl otáčení vyznačený na sacím tělese
- Elektromotor musí být jištěný nadproudovou ochranou a chráněný proudovým chráničem s hodnotou reziduálního proudu 30 mA

2. POUŽITÍ



Agregát je určený pro čerpání čisté a užitkové vody z hlubinných a úzkých vrtů a studní do teploty 35 °C a kyselosti pH 5,8, i v systému samočinné domácí vodárny. Je možné použít ho i na čerpání užitkové vody. **Čerpadlo není určeno pro průmyslové použití. Denní objem čerpané kapaliny nesmí přesáhnout 2,16 m³.**

3. BEZPEČNOST



V tomto návodě na obsluhu jsou obsaženy základní pokyny, které se musí dodržovat po dobu provozní instalace, provozu a údržby čerpadla. Taktéž je třeba, aby byl návod na obsluhu na místě provozní instalace neustále k dispozici.

4. TECHNICKÉ ÚDAJE

Čerpadlo			PCH EKO 1“T4-85-10
Elektromotor COVERCO	typ		COVERCO 4“ 0,75kW 400V
	Výkon	kW	0,75
Kabel	Typ		Plochý/kulatý 07xBH2-F
	Délka	m	1,7; 20; 25, 30
	Průřez jádra	mm ²	1,5
Objemový průtok	Q	l/s	0,6 – 0,2
Dopravní výška	H	m	10 - 85
Otáčky elektromotoru	n	min ⁻¹	2835
Jmenovité napětí	U	V	400
Frekvence	f	Hz	50
Jmenovitý proud motoru	I	A	2,0 – 2,3
Jištění – motorový spouštěč			ESM 1,6 - 2,5 (nastavit dle naměřených hodnot viz. bod 9.1)
Druh zatížení			S2 - 30
Max. teplota čerpaného média	T	°C	35
Max. počet sepnutí čerpadla	t	hodina	20
Max. ponor pod hladinou		m	150
Vnější průměr agregátu		mm	97
Nejmenší průměr vrtu		mm	120
Průměr výtlačné přípojky	DN		1“
Hmotnost agregátu s kabelem 1,7 m	m	kg	10,7
Jmenovitý výkon	P	kW	0,75
Max. dopravní výtlač	H _{max}	m	85


5. POPIS HLAVNÍCH ČÁSTÍ AGREGÁTU



1. Elektromotor je trojfázový asynchronní s kotvou nakrátko. Svoji konstrukcí je přizpůsobený práci pod vodou. Horní štít je pro spojení s hydraulikou vybavený přírubou se čtyřmi šrouby a konektorem pro připojení napájecího kabelu.

Smysl otáčení hřídele motoru je napravo při pohledu na hřídel motoru.

2. Čerpadlo je jednovřetenové, skládající se z těchto následujících hlavních částí: obr.1

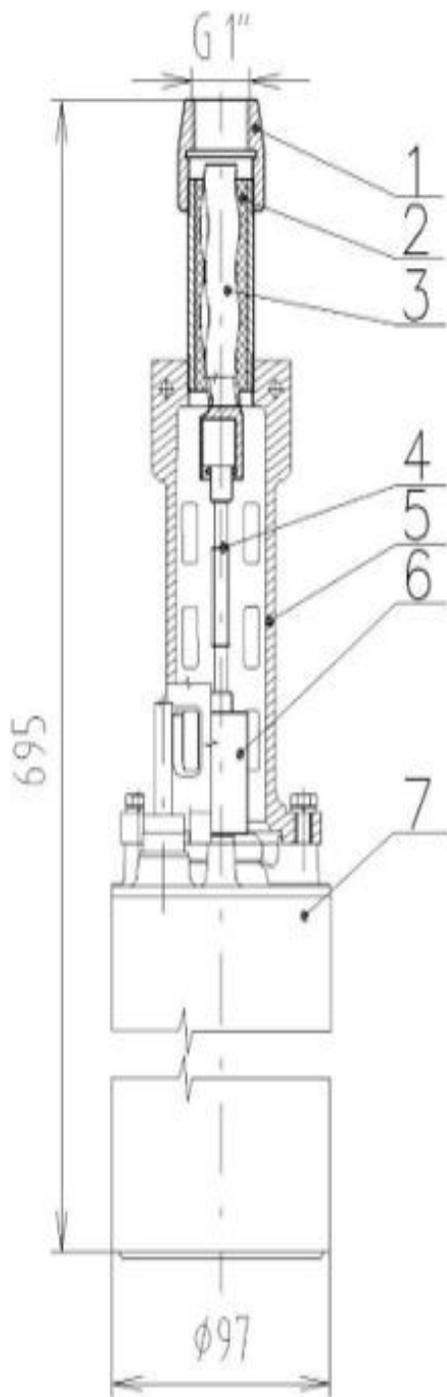

1. Redukce výtlačku nerez 10
2. Vložka čerpadla malá 10
3. Rotor čerpadla malý 10
4. Kloubová hřídel nerez
5. Sací těleso PCH EKO, 10 barvené
6. Spojka hřídele tisícihran EKO, INOX nerez
7. Motor COVERCO 4" 0,75kW, 400V

6. FUNKCE AGREGÁTU

Otáčivý pohyb hřídele motoru (7) je přenášený spojkou hřídele (6) a kloubovou hřídelí (4) s gumovými klouby na rotor čerpadla (3). Po dobu otáčení rotoru se v dutině vložky čerpadla (2) vytvářejí uzavřené prostory, ve kterých je kapalina dopravovaná ze sacího tělesa do vsuvky výtlaku (1).

Tlak kapaliny, vyvíjený čerpadlem, se okamžitě přizpůsobuje protitlaku ve výtlačném potrubí a může dosáhnout hodnoty, při které by mohlo dojít k poruše čerpadla, elektromotoru nebo dalšího zařízení.

Proto je zakázáno



Použít pro regulaci průtoku škrtící ventil, protože škrcením průtoku se zvyšuje protitlak a dochází k přetížení elektromotoru.


Uvést čerpadlo do provozu při uzavřeném výtlačném potrubí. Ani po dobu provozu nesmí být výtlačné potrubí uzavřené, nesmí se taktéž v žádném případě zvyšovat tlak nad dovolenou hodnotu, tj. 0,85 MPa.

Proti nadměrnému vzrůstu tlaku musí být agregát chráněn vhodnou ochranou elektromotoru a pojistným ventilem.

7. HLAVNÍ ČÁSTI ČERPACÍHO ZAŘÍZENÍ A MONTÁŽ ČERPADLA DO VRTU



Hlavní části čerpacího zařízení a montáž čerpadla do vrtu

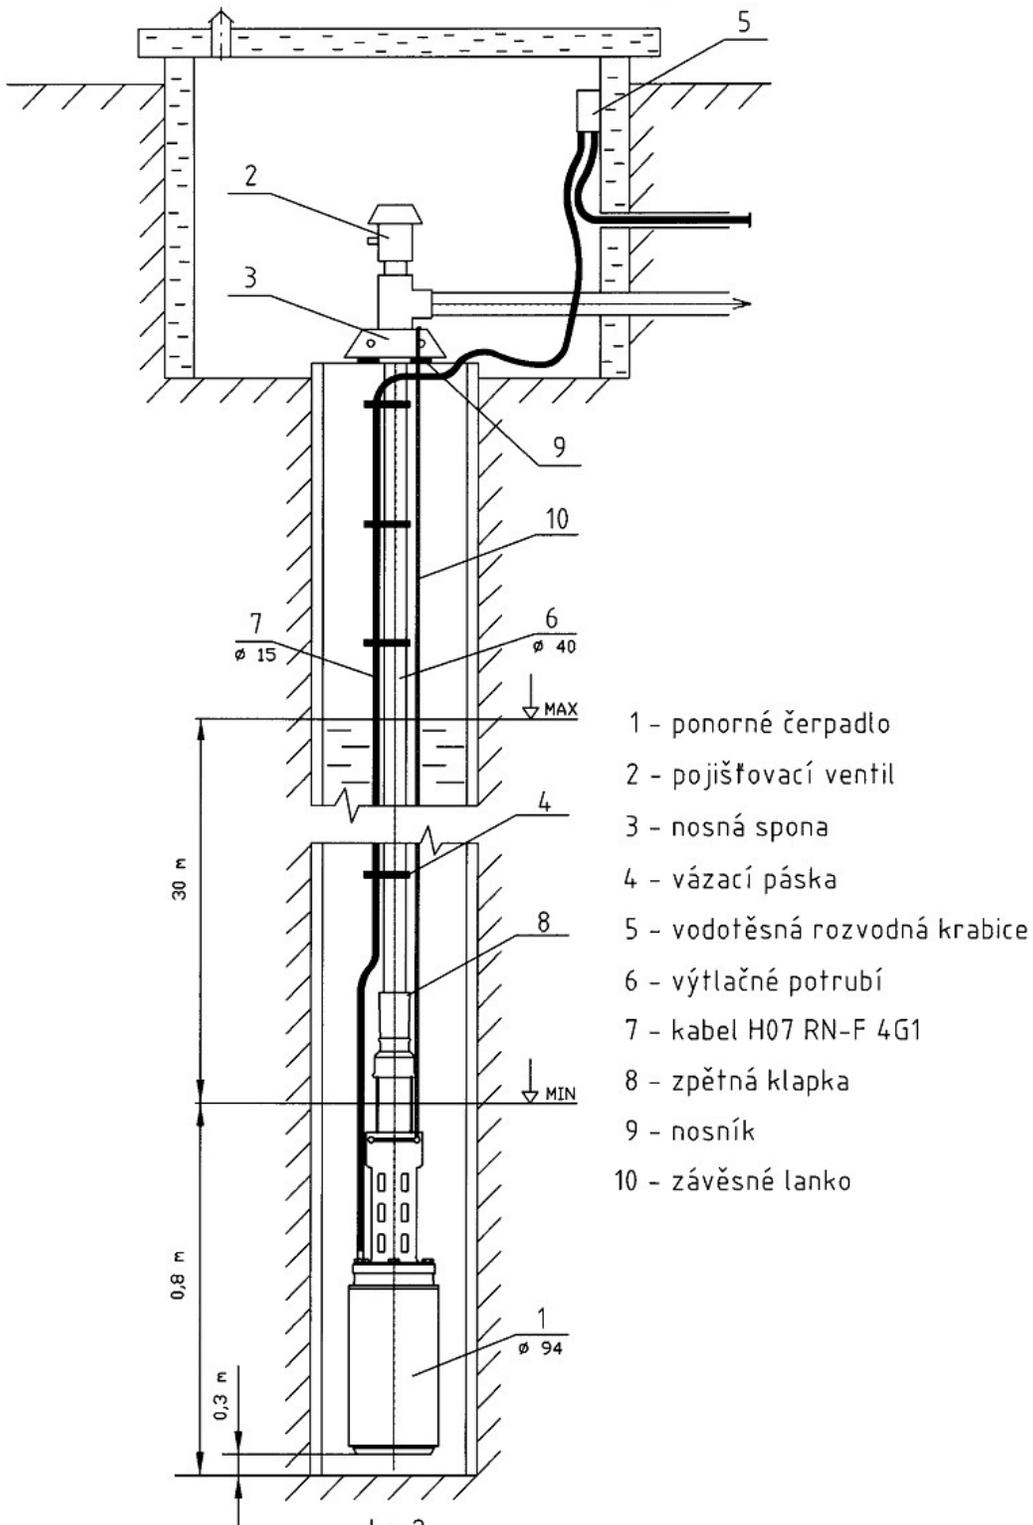



8. MONTÁŽ

Před vlastní montáží a instalací čerpacího agregátu je nutné:


1. V případě, že čerpací agregát bude instalovaný do vrtu, znovu zkontrolovat vrt v celé délce spuštěním kontrolního válce, anebo roury s průměrem 94 mm a délce 670 mm. Tento válec, anebo roura musí procházet bez odporu celým vrtem. Takto se současně stanoví hloubka vrtu, popřípadě výška hladiny ve vrtu. Minimální průměr vrtu pro čerpací agregát musí být 100 mm.

2. Podle hloubky vrtu anebo studny a výšky minimální hladiny se připraví délka potrubí, kabelu a závěsného lanka. Potrubí je nutno vybrat dostatečně pevné, s pevnými spoji – se zřetelem na hmotnost potrubí čerpacího agregátu a vody. Doporučuje se použít nové potrubí s dobře utaženými závitovými spoji. V případě použití plastového potrubí je nutné čerpadlo spouštět a vytahovat pouze za pomoci závěsného lanka. Závěsné lanko připevníme k čerpadlu pomocí připravených otvorů v horní části sacího tělesa (obr.2).

3. Pro zavěšení agregátu i s potrubím do kopané studny se připraví a zazdí ocelové nosníky tak, aby bezpečně unesly zatížení. Doporučuje se umístit nosníky tak, aby nepřekážely přístupu do studny. U vrtaných studní je možné opřít montážní sponu přímo o horní okraj pažení, který musí být nejméně v takové hloubce, v jaké se ukládá potrubí odcházející ze studny do země. V tomto případě je výhodné rozšířit vrt do této hloubky větším průměrem, který je potřebné vypočítat velkými skružkami tak, jako u vrtané studny. V případě použití plastového potrubí je nutné čerpadlo spouštět a vytahovat pouze za pomoci závěsného lanka (obr.2).

Mezi čerpadlem a pojistným ventilem musí být hladké potrubí se stálým průřezem bez uzavírací armatury!

V případě použití pro domácí vodárnu doporučujeme instalaci zpětné klapky 1“ (obr.2) a tlakové nádoby o minimálním objemu 80 l.

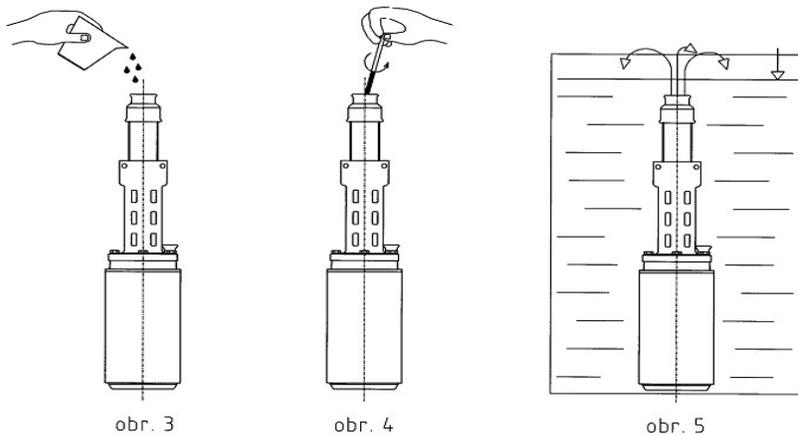

obr. 3

obr. 4

obr. 5

Montáž čerpadla do vodního zdroje

PŘÍPRAVA SAMOTNÉHO AGREGÁTU



Je potřebné nalít vodu do výtlačného tělesa (obr.3). Zásunout vhodný (plochý, čtyřhranný) předmět do dutiny rotoru čerpadla (obr.4) a přetáčet asi 5x doleva, potom předmět odstranit.

Před zasunutím předmětu do dutiny rotoru čerpadla je třeba se přesvědčit, že čerpadlo je odpojené od elektrické sítě – nebezpečí úrazu od vymrštěného předmětu při neočekávaném zapnutí čerpadla.

Po ručním přetočení přistoupíme k instalaci čerpadla na síť pro zjištění správného smyslu otáčení čerpacího agregátu. Nejvhodnější je ponořit čerpadlo do nádoby podle obr.5.

Při nesprávném smyslu otáčení z výtlačného hrdla čerpadla nevytéká voda a je nebezpečí poškození čerpadla.

Při správném smyslu otáčení (tj. podle šipky umístěné na sacím tělese, z vsuvky výtlačku vytéká voda (obr.5).

Elektromotor se odpojí od napájení a označí se zapojení fází pro pozdější připojení.

UPOZORNĚNÍ!



Zásahy do elektroinstalace, jakož i vzájemnou záměnu dvou fází, může provést jen pracovník s elektrotechnickou kvalifikací!

Při zkoušení směru otáčení dbát na to, aby čerpadlo nešlo na sucho nebo v opačném směru otáčení rotoru čerpadla – zkoušíme max. 2-3 sekundy!

Jinak dojde k nevratnému poškození vložky čerpadla.

Pokud je všechno připravené podle výše popsaných instrukcí, je možné přistoupit k montáži. **Montáž čerpadla doporučujeme svěřit kvalifikované firmě.**

Svislé potrubí od agregátu musí mít pravé závity!

1. Když se čerpací agregát spouští až na dno studny, je nutné zavěsit ho tak, aby spodní okraj motoru byl nejméně 30 cm ode dna. Přitom musí být celé čerpadlo po dobu provozu ponořené pod hladinou vody. Pokud je ve studni málo vody, agregát může být namontovaný na ležato nade dnem studny (obr.6), přitom je však potřebné:


- zaručit dostatečnou světlost studny
- chránit kabel před poškozením po dobu spouštění do studny

2. Pokud je obava z nedostatku vody ve studni, je nutné čerpací agregát chránit proti chodu na sucho např. elektrodovým blokovacím zařízením obr.8.

3. Kabel postupně připevnit samosvornými páskami k svislému výtlačnému potrubí.



Po dobu montáže je zakázáno tahat za kabel, případně nosit anebo tahat agregát za kabel. Kabel se nesmí poškodit nárazem anebo přiskřípnutím! Horní konec kabelu nesmí přijít do styku s vodou!

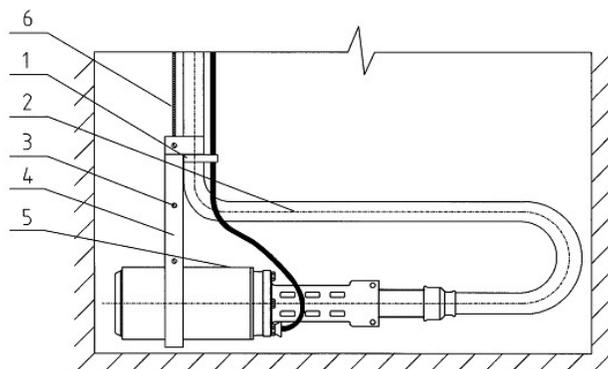

- 1 - vázací páska
- 2 - výtlačné potrubí
- 3 - šroub
- 4 - třmen
- 5 - napouštěcí otvor
- 6 - závěsné lanko

Minimální světlost studny = 800 mm

obr. 6

4. Na napojení svislého potrubí ve studni na pokračující výtlačné potrubí mimo studnu se doporučuje použít příruby, nátrubky anebo šroubení. To poskytuje výhodu jednoduché montáže a demontáže.

9. ELEKTROPŘÍSLUŠENSTVÍ

9.1 ZAPOJENÍ ČERPADLA



Čerpadlo může být připojené jen k síti, u které hodnota napětí a kmitočtu souhlasí s údaji na štítku elektromotoru (400 V, 50 Hz). Elektrickou montáž a zapojení čerpadla může provést jen osoba s elektrotechnickou kvalifikací.

Před spuštěním čerpadla do vrtu je třeba udělat kontrolu čerpacího agregátu a kabelu, zda při přepravě nedošlo k jejich poškození.

Příklad elektrického zapojení čerpadla je uvedený na obr.7.

Čerpadlo musí být vždy jištěné proti nadproudu a zkratu. Nadproudová ochrana musí být nastavená na jmenovitý (jisticí) proud elektromotoru (čerpadla), to je nejnižší naměřený proud v jednotlivých fázích po instalaci čerpadla. Ochrana čerpadla proti nebezpečnému dotykovému napětí neživých součástí je nutné zabezpečit podle platných předpisů.

Hlídní výšky hladiny – provozovatel musí zajistit, aby ve studni (vrtu) byla zásoba vody dostatečná pro 30 minut nepřerušovaného provozu. Minimální zásoba pro tento typ čerpadla je 1,08 m³ při dopravní výšce 10 m a 0,36 m³ při dopravní výšce 85 m.

V případě, že není možné zaručit dostatek vody ve studni, je nutné instalovat např. elektrodové blokovací zařízení pro blokaci chodu čerpadla na sucho. Příklad elektrického zapojení je na obr. 8.

9.2 PROVEDENÍ OCHRANY PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM

Ochrana čerpadla proti nebezpečnému dotykovému napětí je nutno zabezpečit podle ČSN 33 2000-4-41 a ostatních souvisejících norem.

9.3 UVEDENÍ DO PROVOZU



Před uvedením čerpadla do provozu je třeba provést kontrolu (revizi) elektrické částí, a to především:

- měření izolačního odporu (musí být větší jako 2 MΩ)
- kontrolu správného nastavení nadproudové ochrany
- kontrolu zabezpečení ochrany před nebezpečným dotykovým napětím


Při prvním spuštění čerpadla se doporučuje překontrolovat dopravní tlak a proudové zatížení. Nastavit hodnotu motorového spouštěče na nejmenší naměřený proud ze tří měřených fází a poté čerpadlo nechat v provozu po dobu asi 10 min, aby se vyčerpaly všechny nečistoty z potrubí nebo vodního zdroje.

9.4 PROVOZ A OBSLUHA



Ponorný čerpací agregát mohou obsluhovat osoby bez elektrotechnické kvalifikace. Pokud se zjistí při obsluze čerpadla závada na elektrickém příslušenství nebo na ponorném čerpadle, musí se čerpadlo ihned vypnout a o závadě informovat osobu s elektrotechnickou kvalifikací.

Schéma zapojení motorového spouštěče s čerpacím agregátem s blokadou chodu při nízké hladině vody

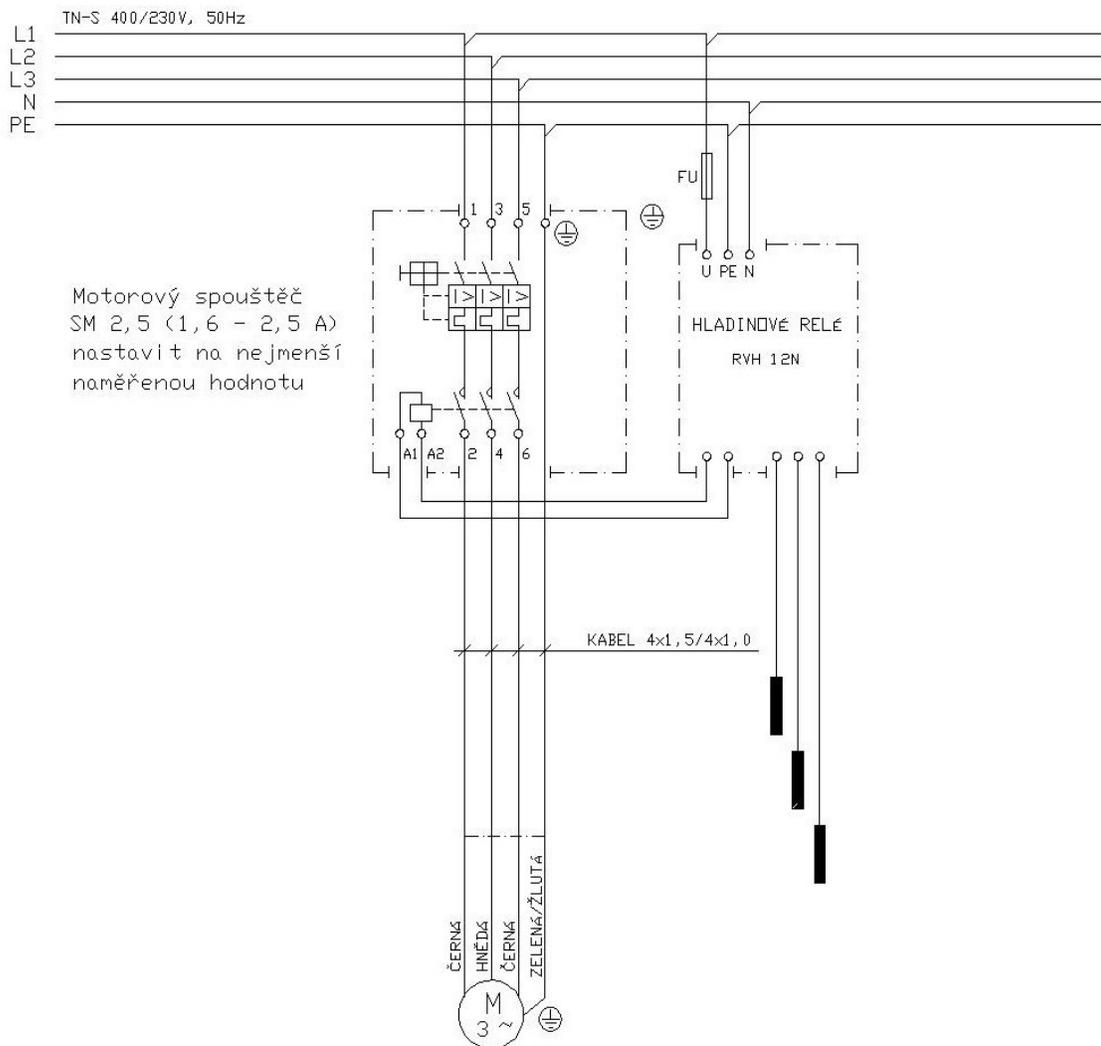

obr. 8

Pro Vaši bezpečnost



spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jim osoba zodpovědná za jejich bezpečnost neposkytne dohled nebo je nepoučí o používání spotřebiče. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nehrají. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti.

10. ZÁVADY, PŘÍČINA A ZPŮSOB JEJICH ODSTRANĚNÍ

Závada	Příčina	Odstranění
1. Čerpadlo běží, ale nedodává vodu, nebo jen malé množství	<p>a) Nedostatek vody ve studni nebo čerpadlo je nedostatečně ponořené pod hladinou vody, takže přísává i vzduch</p> <p>b) Poškozená gumová část vložky čerpadla</p> <p>c) Opačný chod čerpadla</p> <p>d) Částečné nebo úplné uspání sacích otvorů</p> <p>e) netěsnost výtlačného potrubí (buď netěsnost spojů nebo je proděravělé vinou koroze a voda přes něj uniká nazpět do studny nebo do země).</p> <p>f) Velké opotřebování funkčních částí čerpadla</p>	<p>a) Pokud je to možné, doporučuje se spustit čerpadlo níž nebo prohloubit studnu. Čerpadlo nesmí běžet nasucho – může dojít k nevratnému poškození statoru</p> <p>b) Čerpadlo předat na opravu</p> <p>c) Je nutná prohlídka a oprava čerpadla. Provést vzájemnou záměnu libovolných dvou fází. Provede osoba s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací.</p> <p>d) Je nutné vytáhnout čerpadlo ze zdroje a očistit ho</p> <p>e) Opravit těsnění spojů potrubí, vyměnit děravé potrubí (to znamená i na trase uložené v zemi)</p> <p>f) Čerpadlo předat na opravu</p>
2. Čerpadlo se nerozbíhá	<p>a) Elektrická síť je bez napětí</p> <p>b) Závada na přívodu elektrického napájení ze sítě</p> <p>c) Závada na elektrickém motoru čerpadla</p> <p>d) Vypadává motorový spouštěč při častém spínání čerpadla</p> <p>e) Rotor čerpadla se přilepil (tato závada je možná jen v případě prvního spuštění nebo po značně dlouho provozní přestávce)</p> <p>f) Zlomená kloubová hřídel nebo poškozené gumové klouby</p> <p>g) Čerpadlo je ucpané usazeninami z vody a z výtlačného potrubí</p>	<p>a) Ohlásit závadu příslušnému pracovníkovi distribuční společnost</p> <p>b) Zkontrolovat, opravit oprávněnou osobou</p> <p>c) Čerpadlo předat na opravu</p> <p>d) Zkontrolovat tlak v tlakové nádobě. Pokud je správný dle doporučení výrobce, předat motor na opravu. Jinak zvýšit tlak v nádobě.</p> <p>e) Zřejmě se nedbalo pokynů tohoto návodu před montáží čerpadla do studny. Je nutné demontovat čerpadlo a potrubí a vytáhnout je ze studny a postupovat dle návodu str. č.6</p> <p>f) Čerpadlo předat na opravu</p> <p>g) Odstranit nečistoty a umožnit volné točení rotoru ve vložce čerpadla.</p>
3. Čerpadlo běží hlučně (bručí) a spotřeba proudu je příliš vysoká	<p>a) Některá fáze statorového vinutí motoru je zkratovaná nebo přerušená</p> <p>b) izolace vinutí je poškozená a přes ochranný obvod prochází poruchový proud</p> <p>c) Ložiska jsou opotřebovaná nebo poškozená</p> <p>d) Stahovací šrouby čerpadla nebo motoru jsou uvolněny</p> <p>e) Došlo ke ztrátě napájení jedné fáze napájecí sítě</p>	<p>a) Odnést čerpadlo do opravy-oprávněné firmě. Změřit přítomnost napětí ve všech 3 napájecích fázích-kvalifikovanou osobou</p> <p>b) Přezkouše izolaci – kvalifikovanou osobou</p> <p>c) Čerpadlo předat na opravu</p> <p>d) Šrouby rovnoměrně přitáhnout</p> <p>e) Změřit přítomnost napětí ve všech 3 napájecích fázích – kvalifikovanou osobou</p>

V záruční době demontáž a výměnu dílů může provést pouze výrobce nebo servisní organizace

UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE

Je třeba zkontrolovat, zda záruční list prodejna řádně a čitelně doplnila typem a výrobním číslem čerpadla, datem prodeje a razítkem prodejny.

Dbejte, aby připojení k elektrické síti bylo provedeno oprávněnou firmou, která do záručního listu musí doplnit údaje o jištění a zapojení a potvrdit jejich realizaci razítkem a datem připojení.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY.

Na čerpadlo se vztahuje záruční doba 24 měsíců od data prodeje.

Pokud spotřebitel bude reklamovat vadný výrobek po dobu záruční lhůty, reklamace se uznává a výrobek se opraví bezplatně jen v případě, že:

- k reklamaci bude předložený řádně vyplněný záruční list, včetně potvrzení o jištění a odborném zapojení a doklad o zakoupení výrobku
- výrobek byl použitý na účel daný návodem na používání
- v průběhu montáže a provozu byly splněné podmínky uvedené v návodu na používání
- výrobek byl správně jištěný proti přetížení
- na výrobku nebyly provedené žádné úpravy, opravy, ani jiné neoprávněné manipulace
- výrobek nebyl mechanicky poškozený

Spotřebitel uplatní reklamaci u nejbližší organizace, určené pro realizaci záručních oprav, nebo u obchodní organizace, u které byl výrobek zakoupený.

Záruční oprava se provede v dílnách servisní organizace. V mimořádných případech, podle povahy závady, je možno se servisním střediskem dohodnout opravu přímo v místě instalace.

Záruční oprava bude zapsaná do záručního listu. Servisní organizace tu zaznamená dobu od uplatnění nároku na opravu po převzetí opraveného výrobku spotřebitelem, maximálně dobu, do kdy po zakončení opravy je spotřebitel povinen výrobek převzít. O tak dlouho se prodlouží záruční lhůta.

Neručí se za chyby vzniklé v důsledku přirozeného opotřebování po dobu provozu, vnějšími příčinami, anebo po dobu dopravy.

Upozornění:

Zvýšenou pozornost je třeba věnovat podmínkám instalace a provozu, protože jejich nedodržení může mít za následek zničení elektrického motoru; za takové poškození se neručí.

V případě, že reklamace bude neoprávněná, může servisní organizace požadovat úhradu nákladů spojených s posouzením reklamace.

Servisní střediska a obchodní organizace jsou připravené poradit a pomoci vám ve všech případech záručních a mimozáručních oprav.



Likvidace čerpadla

Po skončení životnosti čerpadla je uživatel povinen provést jeho likvidaci, v souladu s právními předpisy státu, ve kterém bude likvidace výrobku prováděna. (a to předáním čerpadla odborné firmě. O předání čerpadla k likvidaci obdržíte řádný doklad).

EU prohlášení o shodě**ANNEX IIA**

výrobce: PCH výroba a projekty s.r.o.

Třebčín 254, 783 42 Lutín

IČ: 25357701

Česká republika

jméno a adresa osoby pověřené kompletací technické dokumentace: PCH výroba a projekty s.r.o. Třebčín 254, 783 42 Lutín Česká republika

výrobek: ponorné čerpadlo typ PCH EKO 1" T4-85-10, určený pro čerpání čisté a užitkové vody z hlubinných a úzkých vrtů a studní do teploty 35° C a kyselosti pH 5,8; i v systému samočinné domácí vodárny

Prohlášení výrobce: strojní zařízení – ponorné čerpadlo PCH EKO 1" T4-85-10 - splňuje všechna příslušná ustanovení předmětného předpisu Evropské unie – Směrnice č. 2006/42/ES strojní

použité harmonizované normy:

EN ISO 12100/2011 bezpečnost strojních zařízení

EN 809 + A1/2010 kapalinová čerpadla a čerpací soustrojí

EN 60204 – 1 ed.3/2019 bezpečnost strojních zařízení

místo: Třebčín

datum vydání prohlášení: 8.3.2021

osoba oprávněná: Pavel Chvátal, Jednatel

jméno příjmení funkce



podpis

PCH výroba a projekty s.r.o.

Třebčín 254, 783 42 Lutín

E-mail: pch@p-ch.cz www.p-ch.cz

IČ: 25357701 DIČ: CZ25357701