

(CZ)

Ponorná čerpadla

„Původní návod k obsluze“

(SK)

Ponorné čerpadlá

„Preklad pôvodného návodu“

(EN)

Submersible pumps

„Translation of the original instruction manual“

Platný od /Platný od /Valid since **21.06.2023**

Verze /Verzia /Version: **7**

1	SYMBOLY	3
2	BEZPEČNOST	4
2.1	SOUHRN DŮLEŽITÝCH UPOZORNĚNÍ	4
2.2	NESPRÁVNÉ POUŽITÍ	4
3	VÝROBNÍ ŠTÍTEK PONORNÉHO ČERPADLA	5
4	OBECNÉ INFORMACE	5
4.1	POUŽITÍ	5
4.2	ČERPANÉ KAPALINY	5
5	DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ	5
5.1	SKLADOVACÍ TEPLITA	5
6	ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ	5
6.1	OBECNÉ	5
6.2	JIŠTĚNÍ A OCHRANA MOTORU	6
6.3	UZEMNĚNÍ	6
6.4	OCHRANA PŘED ÚDEREM BLESKU	6
7	MONTÁŽ ČERPADLA	6
8	ZPĚTNÝ VENTIL	7
9	SPOUŠTĚNÍ	7
10	ZÁVADY A JEJICH ODSTRANĚNÍ	7
11	ÚDRŽBA	8
12	NÁHRADNÍ DÍLY	8
13	OBSAH DODÁVKY	8
14	TECHNICKÉ ÚDAJE / SPECIFICATIONS	23
15	SERVIS A OPRAVY / SERVICE AND REPAIRS	24
16	LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ / LIKVIDÁCIA ZARIADENIA / DISPOSAL	24
17	EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	25
18	EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE	26
19	EU DECLARATION OF CONFORMITY	27

1 Symboly

V návodu k obsluze jsou uvedeny následující symboly, jejichž účelem je usnadnit pochopení uvedeného požadavku.



Dodržujte pokyny a výstrahy, v opačném případě hrozí riziko poškození zařízení a ohrožení bezpečnosti osob.



V případě nedodržení pokynů či výstrah spojených s elektrickým zařízením hrozí riziko poškození zařízení nebo ohrožení bezpečnosti osob.



Poznámky a výstrahy pro správnou obsluhu zařízení a jeho částí.



Úkony, které může provádět provozovatel zařízení. Provozovatel zařízení je povinen se seznámit s pokyny uvedenými v návodu k obsluze. Poté je zodpovědný za provádění běžné údržby na zařízení. Pracovníci provozovatele jsou oprávněni provádět běžné úkony údržby.



Úkony, které musí provádět kvalifikovaný elektrotechnik. Specializovaný technik, oprávněný provádět opravy elektrických zařízení, včetně údržby. Tito elektrotechnici musí mít oprávnění pracovat s elektrickými zařízeními.



Úkony, které musí provádět kvalifikovaný elektrotechnik. Specializovaný technik, který disponuje schopnostmi a kvalifikací pro instalaci zařízení za běžných provozních podmínek a pro opravu elektrických i mechanických prvků zařízení při údržbě. Elektrotechnik musí být schopen provést jednoduché elektrické a mechanické úkony spojené s údržbou zařízení.



Upozorňuje na povinnost používat osobní ochranné pracovní prostředky.



Úkony, které se smí provádět pouze na zařízení, které je vypnuté a odpojené od napájení.



Úkony, které se provádějí na zapnutém zařízení.

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tento výrobek a žádáme Vás před uvedením do provozu o přečtení tohoto Návodu pro montáž a obsluhu.

2 Bezpečnost



Čerpací soustrojí popř. zařízení smí instalovat a opravovat jen osoby pro tyto práce uživatelem určené, mající příslušnou kvalifikaci a poučené o provozních podmínkách a zásadách bezpečnosti práce.



2.1 Souhrn důležitých upozornění

Zapojení na napětí podle štítkových údajů

Ponorné čerpadlo může být používáno pouze se všemi kryty dodávanými výrobcem.

Neopravovat čerpadlo za provozu nebo pod tlakem čerpané kapaliny.

Správný smysl otáčení.

Zajistit, aby při opravách čerpacího soustrojí či zařízení nemohla neoprávněná osoba spustit hnací motor Dbát, aby zásahy do elektrického vybavení včetně připojení na síť prováděla jen osoba odpovídající odbornou způsobilostí v elektrotechnice.

Všechny šroubové spoje musí být řádně dotaženy a zajistěny proti uvolnění.

Ponorné čerpadlo se nesmí přenášet, je-li pod napětím.

Je zakázáno používat toto zařízení pro práci s hořlavými nebo škodlivými kapalinami

Při jakékoli nečekané události, čerpadlo odpojit od přívodu elektrického proudu (porušená izolace kabelů atd...).

Čerpadlo provozujte jen pod vodou – nesmí běžet na sucho.

Před zapnutím zkонтrolujte elektrický systém a jištění.

Chraňte místa elektrického a mechanického nebezpečí před přístupem.

Maximální teplota vody:

- PXSM 304 – 306 -> 35 °C
- PXSM 307 – 407 -> 40 °C

Maximální hloubka ponoru:

- PXSM 304 – 306 -> 20 m
- PXSM 307 – 407 -> 40 m

Minimální šířka studny: 6"

Maximální obsah písku:

- PXSM 304 – 306 -> 0,02 %
- PXSM 307 – 407 -> 0,15 %

Motor okamžitě vypněte, v případě:

- hrozícího běhu na sucho

Před použitím si pečlivě pročtěte tento návod k obsluze a uchovávejte jej pro budoucí použití.



POZOR! S čerpadlem nikdy nemanipulujte taháním za přívodní kabel. Použijte vhodné nerezové nebo nylonové lanko pro uchycení čerpadla.

2.2 Nesprávné použití

 Ponorné čerpadlo není určeno pro čerpání hořlavin, ropných produktů či jinak nebezpečných kapalin a do prostředí s nebezpečím výbuchu. Není také vhodné pro použití v plaveckých bazénech, čistících ani servisních provozech.

CZ

řídicích prvků připojených na vstup neexistují žádná doporučení. Čerpadlo může být připojené jen k síti, u které hodnota napětí a kmitočtu souhlasí s údaji na štítku elektromotoru (230 V, 50 Hz).

Čerpadlo musí být uzemněné. Musí být připojeno k externímu síťovému vypínači s minimální 3mm mezerou mezi kontakty všech pólů.

Čerpadlo připojujte pouze k síti s proudovým jističem (RCD) s citlivostí 30mA.

6.2 Jištění a ochrana motoru

Zajistěte instalaci externího síťového vypínače, aby bylo možné systém kdykoli úplně vypnout.

6.3 Uzemnění



Při dimenzování uzemnění podle normy EN 60034-1 vezměte v úvahu jmenovitý výkon motoru.

- Motor musí být uzemněný.
- Zajistěte dobrý kontakt svorky ochranného vodiče.

6.4 Ochrana před úderem blesku

Ve vstupní fázi je třeba do řídicí skříně nainstalovat ochranu proti přepětí (ochranu proti rázům způsobeným údery blesku).

V případě odříznutí zástrčky hrozí riziko proniknutí vlhkosti napájecím kabelem do elektrického zařízení a vznik následného zkratu.

- Nikdy zástrčku napájecího kabelu neodstříhávejte (např. při průchodu kabelu stěnou).
- Nepoužívejte napájecí kabel k zapínání a vypínání čerpadla.

7 Montáž čerpadla

OFF

1. Před instalací musíte pečlivě zkontrolovat, zda nedošlo během transportu nebo skladování k poškození některých dílů. Například zda jsou kabel a zástrčka v dobrém stavu a izolační odpor je vyšší než $0,5 \text{ M}\Omega$. V případě zjištění závady se obraťte na prodejce nebo kvalifikovaného technika.
2. Zkontrolujte, zda napájení je v souladu s údaji na typovém štítku. Čerpadlo musí být uzemněno, aby bylo bezpečné.
3. Před instalací musíte zkontrolovat, zda nejsou kabel a zástrčka porušeny, poškrábány, zlomeny atd. Pokud jsou vadné, obraťte se na prodejce nebo kvalifikovaného technika.
4. Pomocí ocelového nástroje nebo objímky utáhněte na výstup výtlačnou trubku, a pak protáhněte lano plastovými oky v horní části čerpadla tak, aby bylo možné pohybovat čerpadlem nahoru a dolů.
5. Natahování a stlačování kabelu je zcela zakázáno. Kabel nemůže být používán k uvazování. Abyste zamezili svodovému proudu, netahejte za kabel za chodu čerpadla.
6. Napájecí vedení připojené k čerpadlu musí obsahovat elektrický jistič kvůli zabezpečení proti prosakující elektřině a napětí musí být v rozsahu $\pm 15\%$ jmenovité hodnoty, aby nedošlo k poškození motoru.
7. Nedotýkejte se a nepohybujte čerpadlem z bezpečnostních důvodů dříve, než jej odpojíte od napájení.
8. Přesvědčte se, že spojovací díl mezi zástrčkou a kabelem se nenachází v blízkosti vody.
9. Přesvědčte se, že zástrčka a kabel jsou daleko od zdroje tepla, oleje a ostrých předmětů.

10. Pokud budete čerpadlo provozovat ve vrtu o menším průměru, než je plastový podstavec čerpadla, je možné plastový podstavec pomocí dvou šroubů umístěných ve spodní části čerpadla demontovat.
11. Aby mohlo čerpadlo čerpat vodu, musí být sací koš čerpadla (nerezové sítko umístěné ve spodní části čerpadla) ponořen minimálně 15cm pod vodou.
12. Bez podstavce musí být čerpadlo umístěno minimálně 50cm nad dnem. Pokud je čerpadlo umístěno v nádrži či studni s podstavcem, může být postaveno na dno.



Dlouhodobý provoz s vodou obsahující vzduch může poškodit čerpadlo a způsobit nedostatečné chlazení motoru.

Čerpadla z řady PXSM jsou vybavena vestavěnou tepelnou ochranou. Čerpadlo se automaticky zastaví, jestliže je dosaženo příliš vysoké teploty. Motor se po vyhladnutí automaticky restartuje. Elektrické prodlužovací kabely musí mít minimální průřez jako H07 RN-F. Elektrická zástrčka a připojení musí být chráněny proti stříkající vodě. Případně se obraťte na svého prodejce.

8 Zpětný ventil



Čerpadlo není vybaveno zpětným ventilem. Umístěte zpětný ventil na výtlak čerpadla.

9 Spouštění



Neprovozujte čerpadlo nasucho, jinak může dojít k poškození hydraulické části nebo mechanické ucpávky. Nespuštějte čerpadlo s kompletně uzavřeným výtlakem.

Pokyny pro bezpečné spuštění čerpadla:

Připojte potrubí na výtlacné hrdlo čerpadla před spuštěním čerpadla. Připojení musí být provedeno tak, aby se zabránilo ztrátám.

Před spuštěním pokaždé zkонтrolujte čerpadlo pohledem, zejména pak přívodní kabel a zástrčku. Pokud byste objevili nějaké závady, čerpadlo nezapínejte. V takovém případě se obraťte na servisní středisko, nebo svého prodejce. Nepřemísťujte čerpadlo pomocí přívodního kabelu, stejně tak nevytahujte zástrčku taháním za kabel. Chraňte přívodní kabel a zástrčku před nadmerným horkem, olejem a ostrými hrany.

10 Závady a jejich odstranění

Porucha	Pravděpodobná příčina	Nápravné opatření
Čerpadlo běží, ale nedodává kapalinu.	Nemůže uniknout vzduch, protože je zavřené výtlacné potrubí.	→ Uvolněte výtlacné potrubí (např. ohyb hadice).
	Zanesené sání čerpadla.	→ Odpojte čerpadlo od napájení a vyčistěte sací sítko čerpadla
	Během spuštění čerpadla výška vody klesá pod minimální úroveň.	→ Ponořte čerpadlo hlouběji do vrtu
	Zanesená zpětný ventil.	Obratě se na zákaznický servis Puma, a.s.
Čerpadlo se nespouští nebo se za provozu náhle zastavuje.	Čerpadlo vypnula tepelná pojistka kvůli přehřátí.	→ Odpojte čerpadlo od napájení a vyčistěte sací sítko čerpadla. Neprekračujte max. teplotu média (40 °C).
	Příliš vysoká sací výška	→ Snižte výtlacnou výšku, nebo použijte výkonnéjsí čerpadlo


	Výpadek napájení.	→ Zkontrolujte pojistky a elektrické přípojky.
	Nečistoty na sání čerpadla.	→ Odpojte čerpadlo od napájení a vyčistěte sací sítko čerpadla
Čerpadlo běží, ale jeho výkon náhle klesá.	Zanesené sání čerpadla.	→ Odpojte čerpadlo od napájení a vyčistěte sací sítko čerpadla
	Čerpaná kapalina je příliš hustá.	→ Použijte řidší kapalinu

V případě jiných potíží se obrátěte na zákaznický servis firmy Pumpa, a.s.

11 Údržba



1. Povolte oba šrouby (10) a vyjměte sací filtr (11).
2. Vyčistěte prostor sání čerpadla a sací filtr (11).
3. Namontujte zpět sací filtr (11) do prostoru sání a dotáhněte tuto část pomocí dvou šroubů(10).

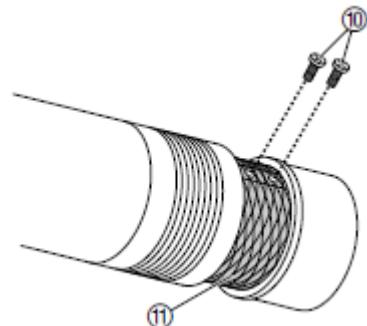

OFF Ujistěte se, že je zařízení odpojeno od zdroje napájení před tím, než začnete s údržbou. Výměna přívodního kabelu smí být provedena pouze odborně způsobilou osobou. Za běžných podmínek čerpadla řady PXSM nevyžadují žádnou zvláštní údržbu. Jednou za čas je vhodné vyčistit filtr nebo jiné hydraulické části.

Pokud čerpaná voda není dostatečně čistá, může být chyba v zaneseném filtru. V takovém případě je potřeba jej vyčistit pomocí ocelového kartáče a odstranit nahromaděnou hlínu a špínu na vnějším povrchu. Je také možné vyčistit vnitřní část filtru. Povolte šroub, který drží filtr na těle čerpadla a vyjměte jej. Odstraňte hlínu a špínu ocelovým kartáčem a opláchněte čistou vodou. Pokud to není i tak dostatečně čisté, obraťte se prosím na servisní středisko firmy Pumpa a.s.

12 Náhradní díly



Všechny součásti ponorného čerpadla jsou vyměnitelné. Náhradní díly jsou v prodeji ve specializovaných prodejnách čerpací techniky.

13 Obsah dodávky

- ponorné čerpadlo ve vhodném obalu (krabice), v němž musí zůstat, dokud nebude instalováno
- během vybalování a před instalací je nutné si dávat při manipulaci s čerpadlem pozor a zajistit, že nedojde k nesouosnosti v důsledku ohnutí



POZOR! Čerpadla musí zůstat v obalu, dokud nebudou během instalace umístěna do vertikální polohy.

Čerpadlo nesmí být vystaveno zbytečným nárazům a úderům.

Obsah

1	SYMBOLY.....	10
2	BEZPEČNOSŤ.....	11
2.1	SÚHRN DÔLEŽITÝCH UPOZORNENÍ	11
2.2	NESPRÁVNE POUŽITIE	11
3	VÝROBNÝ ŠTÍTOK PONORNÉHO ČERPADLA	12
4	VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE.....	12
4.1	POUŽITIE.....	12
4.2	ČERPANÉ KVAPALINY	12
5	DOPRAVA A SKLADOVANIE	12
5.1	SKLADOVACIA TEPLOTA.....	12
6	ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE.....	12
6.1	VŠEOBECNÉ	13
6.2	ISTENIE A OCHRANA MOTORA	13
6.3	UZEMNENIE	13
6.4	OCHRANA PRED ÚDEROM BLESKU.....	13
7	MONTÁŽ ČERPADLA.....	13
8	SPÄTNÁ Klapka.....	14
9	SPUSTENIE	14
10	CHYBY A ICH ODSTRÁNENIE.....	14
11	ÚDRŽBA	15
12	NÁHRADNÉ DIELY	15
13	OBSAH DODÁVKY	15
14	TECHNICKÉ ÚDAJE / SPECIFICATIONS.....	23
15	SERVIS A OPRAVY / SERVICE AND REPAIRS	24
16	LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ / LIKVIDÁCIA ZARIADENIA / DISPOSAL.....	24
17	EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	25
18	EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE	26
19	EU DECLARATION OF CONFORMITY.....	27

SK

1 Symboly

V návode na obsluhu sú uvedené nasledujúce symboly, ktorých účelom je uľahčiť pochopenie uvedenej požiadavky.



Dodržujte pokyny a výstrahy, v opačnom prípade hrozí riziko poškodenia zariadenia a ohrozenie bezpečnosti osôb.



V prípade nedodržania pokynov či výstrah spojených s elektrickým zariadením hrozí riziko poškodenia zariadenia alebo ohrozenie bezpečnosti osôb.



Poznámky a výstrahy pre správnu obsluhu zariadenia a jeho časti.



Úkony, ktoré môže vykonávať prevádzkovateľ zariadenia. Prevádzkovateľ zariadenia je povinný sa zoznámiť s pokynmi uvedenými v návode na obsluhu. Potom je zodpovedný za vykonávanie bežnej údržby na zariadení. Pracovníci prevádzkovateľa sú oprávnení vykonávať bežné úkony údržby.



Úkony, ktoré musia vykonávať kvalifikovaný elektrotechnik. Špecializovaný technik, oprávnený vykonávať opravy elektrických zariadení, vrátane údržby. Títo elektrotechnici musí mať oprávnenie pracovať s elektrickými zariadeniami.



Úkony, ktoré musia vykonávať kvalifikovaný elektrotechnik. Špecializovaný technik, ktorý disponuje schopnosťami a kvalifikáciou pre inštaláciu zariadení za bežných prevádzkových podmienok a pre opravu elektrických i mechanických prvkov zariadení pri údržbe. Elektrotechnik musí byť schopný vykonať jednoduché elektrické a mechanické úkony spojené s údržbou zariadení.



Upozorňuje na povinnosť používať osobné ochranné pracovné prostriedky.



Úkony, ktoré sa smú vykonávať len na zariadení, ktoré je vypnuté a odpojené od napájania.



Úkony, ktoré sa vykonávajú na zapnutom zariadení.

Ďakujeme Vám, že ste si zakúpili tento výrobok a žiadame Vás pred uvedením do prevádzky o prečítanie tohto Návodu pre montáž a obsluhu.

2 Bezpečnosť'



Čerpací agregát popr. zariadenie smú inštalovať a opravovať len osoby pre tieto práce užívateľom určené, majúce príslušnú kvalifikáciu a poučené o prevádzkových podmienkach a zásadách bezpečnosti práce.

2.1 Súhrn dôležitých upozornení



Zapojenie na napätie podľa štítkových údajov.

Ponorné čerpadlo môže byť používané len so všetkými krytmi dodávanými výrobcom.

Neopravovať čerpadlo počas prevádzky alebo pod tlakom čerpanej kvapaliny.

Správny zmysel otáčania.

Zaistíť, aby pri opravách čerpacieho agregátu či zariadenia nemohla neoprávnená osoba spustiť hnací motor.

Dbať, aby zásahy do elektrického vybavenia vrátane pripojenia na sieť vykonávala len osoba zodpovedajúca odbornou spôsobilosťou v elektrotechnike.

Všetky skrutkové spoje musia byť poriadne dotiahnuté a zaistené proti uvoľneniu.

Ponorné čerpadlo sa nesmie prenášať, ak je pod napäťím.

Je zakázané používať toto zariadenie pre prácu s horľavými alebo škodlivými kvapalinami.

Pri akejkoľvek nečakanej udalosti, čerpadlo odpojiť od prívodu elektrického prúdu (porušená izolácia kálov atď...).

Čerpadlo prevádzkujte len pod vodou – nesmie bežať nasucho.

Pred zapnutím skontrolujte elektrický systém a istenie.

Chráňte miesta elektrického a mechanického nebezpečenstva pred prístupom.

Maximálna teplota vody:

- PXSM 304 – 306 -> 35 °C
- PXSM 307 – 407 -> 40 °C

Maximálna hĺbka ponoru:

- PXSM 304 – 306 -> 20 m
- PXSM 307 – 407 -> 40 m

Minimálna šírka studne: 6“.

Maximálny obsah piesku:

- PXSM 304 – 306 -> 0,02 %
- PXSM 307 – 407 -> 0,15 %

Motor okamžite vypnite, v prípade:

- hroziaceho behu nasucho

Pred použitím si dôkladne prečítajte tento návod na obsluhu a uchovajte ho pre budúce použitie.



POZOR! S čerpadlom nikdy nemanipulujte tăhaním za prívodný kábel. Použite vhodné nerezové alebo nylónové lanko pre uchytenie čerpadla.

2.2 Nesprávne použitie



Ponorné čerpadlo nie je určené pre čerpanie horľavín, ropných produktov či inak nebezpečných kvapalín a do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu. Nie je tiež vhodné pre použitie v plaveckých bazénoch, čistiacich ani servisných prevádzkach.

6.1 Všeobecné



Elektrické pripojenie musí vykonať kvalifikovaný elektromontér v súlade s miestnymi predpismi. Dodržte špecifikácie uvedené ako na typovom štítku, tak na pripojenom záznamovom liste. Nasledujúce príklady pripojenia sa týkajú len samotného motora.

Ohľadom riadiacich prvkov pripojených na vstup neexistujú žiadne odporúčania. Čerpadlo môže byť pripojené len k sieti, v ktorej hodnota napäcia a kmitočtu súhlasi s údajmi na štítku elektromotora (230 V, 50 Hz).

Čerpadlo musí byť uzemnené. Musí byť pripojené k externému sietovému vypínaču s minimálnou 3mm medzerou medzi kontaktmi všetkých pólov.

Čerpadlo pripájajte len k sieti s prúdovým ističom (RCD) s citlivosťou 30mA.

6.2 Istenie a ochrana motora

Zaistite inštaláciu externého sietového vypínača, aby bolo možné systém kedykoľvek úplne vypnúť.

6.3 Uzemnenie



Pri dimenzovaní uzemnenia podľa normy EN 60034-1 vezmite do úvahy menovitý výkon motora.

- Motor musí byť uzemnený.
- Zaistite dobrý kontakt svorky ochranného vodiča.

6.4 Ochrana pred úderom blesku



Vo vstupnej fáze je potrebné do riadiacej skrine nainštalovať ochranu proti prepätiu (ochranu proti rázom spôsobeným údermi blesku).

V prípade odrezania zástrčky hrozí riziko preniknutia vlhkosti napájacím káblom do elektrického zariadenia a vznik následného skratu.

- Nikdy zástrčku napájacieho kábla neodstrihávajte (napr. pri priechode kábla stenou).
- Nepoužívajte napájací kábel na zapínanie a vypínanie čerpadla.

7 Montáž čerpadla



1. Pred inštaláciou musíte dôkladne skontrolovať, či nedošlo počas transportu alebo skladovania k poškodeniu niektorých dielov. Napríklad, či sú kábel a zástrčka v dobrom stave a izolačný odpor je vyšší ako $0,5 \text{ M}\Omega$. V prípade zistenia chyby sa obráťte na predajcu alebo kvalifikovaného technika.
2. Skontrolujte, či napájanie je v súlade s údajmi na typovom štítku. Čerpadlo musí byť uzemnené, aby bolo bezpečné.
3. Pred inštaláciou musíte skontrolovať, či nie sú kábel a zástrčka porušené, poškriabané, zlomené atď.. Pokiaľ sú chybné, obráťte sa na predajcu alebo kvalifikovaného technika.
4. Pomocou oceľového nástroja alebo objímky utiahnite na výstupe výtlaciennú trubicu, a potom pretiahnite ľano plastovými okami v hornej časti čerpadla tak, aby bolo možné pohybovať čerpadlom hore a dole.
5. Naťahovanie a stláčanie kábla je úplne zakázané. Kábel nemôže byť používaný na uväzovanie. Aby ste zamedzili zvodovému prúdu, neťahajte za kábel počas chodu čerpadla.

SK

6. Napájacie vedenie pripojené k čerpadlu musí obsahovať elektrický istič kvôli zabezpečeniu proti presakujúcej elektrine a napätie musí byť v rozsahu $\pm 15\%$ menovitej hodnoty, aby nedošlo k poškodeniu motora.
7. Nedotýkajte sa a nepohybujte čerpadlom z bezpečnostných dôvodov skôr, ako ho odpojíte od napájania.
8. Presvedčte sa, že spojovací diel medzi zástrčkou a káblom sa nenachádza v blízkosti vody.
9. Presvedčte sa, že zástrčka a kábel sú ďaleko od zdroja tepla, oleja a ostrých predmetov.
10. Pokiaľ budete čerpadlo prevádzkovať vo vrte s menším priemerom, ako je plastový podstavec čerpadla, je možné plastový podstavec pomocou dvoch skrutiek umiestnených v spodnej časti čerpadla demontovať.
11. Aby mohlo čerpadlo čerpať vodu, musí byť sací kôš čerpadla (nerezové sitko umiestnené v spodnej časti čerpadla) ponorený minimálne 15 cm pod vodu.
12. Bez podstavca musí byť čerpadlo umiestnené minimálne 50 cm nad dno. Pokiaľ je čerpadlo umiestnené v nádrži či studni s podstavcom, môže byť postavené na dno.



Dlhodobá prevádzka s vodou obsahujúcou vzduch môže poškodiť čerpadlo a spôsobiť nedostatočné chladenie motora.

Čerpadlá z radu PXSM sú vybavené vstavanou tepelnou ochranou. Čerpadlo sa automaticky zastaví, ak je dosiahnutá príliš vysoká teplota. Motor sa po vychladnutí automaticky reštartuje. Elektrické predlžovacie káble musia mať minimálny prierez ako H07 RN-F. Elektrická zástrčka a pripojenie musia byť chránené proti striekajúcej vode. Prípadne sa obráťte na svojho predajcu.

8 Spätná klapka



Čerpadlo nie je vybavené spätnou klapkou. Umiestnite spätnú klapku na výtlak čerpadla.

9 Spustenie



Neprevádzkujte čerpadlo nasucho, inak môže dojst' k poškodeniu hydraulickej časti alebo mechanickej upchávky. Nespúšťajte čerpadlo s kompletne uzavoreným výtlakom.

Pokyny pre bezpečné spustenie čerpadla:

Pripojte potrubie na výtlachné hrdlo čerpadla pred spustením čerpadla. Pripojenie musí byť vykonané tak, aby sa zabránilo stratám.

Pred spustením vždy skontrolujte čerpadlo pohľadom, hlavne potom prívodný kábel a zástrčku. Pokiaľ by ste objavili nejaké chyby, čerpadlo nezapínajte. V takom prípade sa obráťte na servisné stredisko alebo svojho predajcu. Nepremiestňujte čerpadlo pomocou prívodného kábla, rovnako tak nevyťahujte zástrčku ľahaním za kábel. Chráňte prívodný kábel a zástrčku pred nadmerným horkom, olejom a ostrými hranami.

10 Chyby a ich odstránenie

Porucha	Pravdepodobná príčina	Nápravné opatrenie
Čerpadlo beží, ale nedodáva kvapalinu.	Nemôže uniknúť vzduch, pretože je zatvorené výtlachné potrubie.	→ Uvoľnite výtlachné potrubie (napr. ohyb hadice).
	Zanesené satie čerpadla.	→ Odpojte čerpadlo od napájania a vyčistite satie sitko čerpadla.
	Počas spustenia čerpadla výška vody klesá pod minimálnu úroveň.	→ Ponorte čerpadlo hlbšie do vrtu.
	Zanesená spätná klapka.	Obráťte sa na zákaznícky servis Pumpa, a.s.


Čerpadlo sa nespúšta alebo sa počas prevádzky náhle zastavuje.	Čerpadlo vyplá tepelná poistka kvôli prehriatiu.	→ Odpojte čerpadlo od napájania a vyčistite sacie sitko čerpadla. Neprekračujte max. teplotu média (40 °C).
	Príliš vysoká sacia výška.	→ Znižte výtlachnú výšku, alebo použite výkonnejšie čerpadlo.
	Výpadok napájania.	→ Skontrolujte poistiky a elektrické prípojky.
	Nečistoty na satí čerpadla.	→ Odpojte čerpadlo od napájania a vyčistite sacie sitko čerpadla.
Čerpadlo beží, ale jeho výkon náhle klesá.	Zanesené satie čerpadla.	→ Odpojte čerpadlo od napájania a vyčistite sacie sitko čerpadla.
	Čerpaná kvapalina je príliš hustá.	→ Použite redšiu kvapalinu.

V prípade iných problémov sa obráťte na zákaznícky servis firmy Pumpa, a.s.

11 Údržba



1. Povoľte obe skrutky (10) a vyberte sací filter (11).
2. Vyčistite priestor satia čerpadla a sací filter (11).
3. Namontujte späť sací filter (11) do priestoru satia a dotiahnite túto časť pomocou dvoch skrutiek(10).

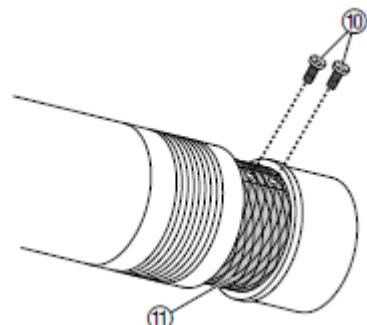

OFF

Uistite sa, že je zariadenie odpojené od zdroja napájania predtým, ako začnete s údržbou. Výmena prívodného kábla smie byť vykonaná len odborne spôsobilou osobou. Počas bežných podmienok čerpadlá radu PXSM nevyžadujú žiadnu zvláštnu údržbu. Raz za čas je vhodné vyčistiť filter alebo iné hydraulické časti.

Pokiaľ čerpaná voda nie je dostatočne čistá, môže byť chyba v zanesenom filtri. V takom prípade je potrebné ho vyčistiť pomocou oceľovej kefy a odstrániť nahromadenú hlinu a špinu na vonkajšom povrchu. Je tiež možné vyčistiť vnútornú časť filtra. Povoľte skrutku, ktorá drží filter na tele čerpadla a vyberte ho. Odstráňte hlinu a špinu oceľovou kefou a opláchnite čistou vodou. Pokiaľ to nie je aj tak dostatočne čisté, obráťte sa, prosím, na servisné stredisko firmy Pumpa a.s.

12 Náhradné diely



Všetky súčasti ponorného čerpadla sú vymeniteľné. Náhradné diely sú v predaji v špecializovaných predajniach čerpacej techniky.

13 Obsah dodávky

- ponorné čerpadlo vo vhodnom obale (škatuli), v ktorom musí zostať, dokiaľ nebude inštalované
- počas vybaľovania a pred inštaláciou je nutné si dávať pri manipulácii s čerpadlom pozor a zaistiť, že nedôjde k nesúosovosti v dôsledku ohnutia



POZOR! Čerpadlá musia zostať v obale, dokiaľ nebudú počas inštalácie umiestnené do vertikálnej polohy.

Čerpadlo nesmie byť vystavené zbytočným nárazom a úderom.

[Obsah](#)

1	SYMBOLS.....	17
2	SAFETY	18
2.1	SUMMARY OF IMPORTANT WARNINGS.....	18
2.2	INCORRECT APPLICATION	18
3	PUMP NAMEPLATE.....	19
4	GENERAL INFORMATION	19
4.1	APPLICATION	19
4.2	PUMPED LIQUIDS	19
5	TRANSPORT AND STORAGE	19
5.1	STORAGE TEMPERATURE	19
6	ELECTRIC CONNECTION	19
6.1	GENERAL	19
6.2	MOTOR PROTECTION	20
6.3	GROUNDING	20
6.4	LIGHTNING PROTECTION.....	20
7	PUMP INSTALLATION	20
8	CHECK VALVE.....	21
9	STARTING UP	21
10	TROUBLESHOOTING.....	21
11	MAINTENANCE.....	22
12	SPARE PARTS.....	22
13	CONTENT OF DELIVERY	22
14	TECHNICKÉ ÚDAJE / SPECIFICATIONS.....	23
15	SERVIS A OPRAVY / SERVICE AND REPAIRS	24
16	LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ / LIKVIDÁCIA ZARIADENIA / DISPOSAL.....	24
17	EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	25
18	EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE	26
19	EU DECLARATION OF CONFORMITY	27

1 Symbols

The following symbols are used in the instruction manual to provide a better understanding of the requirements.



Follow the instructions and warnings, otherwise there is a risk of damaging the equipment and endangering the safety of persons.



In case of not following the instructions or warnings associated with the electrical device, there is a risk of damage to the equipment or a risk to personal safety.



Notes and warnings regarding the correct operation of the device and its parts.



Operations that may be performed by the operator of the device. The operator is required to read the instructions in the instruction manual and he/she is responsible for carrying out routine maintenance on the device. Operator's personnel are authorised to carry out routine maintenance tasks.



Operations to be performed by a qualified electrician. A specialist technician authorised to carry out repairs of electrical devices, including maintenance. These electricians must be authorised to work with high voltage devices.



Operations to be performed by a qualified electrician. A specialized technician who has the skills and qualifications to install devices in normal operating conditions and to repair electrical and mechanical components of the device during maintenance. The electrician must be able to carry out simple electrical and mechanical maintenance tasks on the device.



Indicates the obligation to use personal protective equipment.



Operations that may only be performed on the device that is switched off and disconnected from the power supply.



Operations to be carried out on equipment that is switched on.

Thank you for purchasing this product. Please, read the installation and operating instructions before putting it into operation.

2 Safety



Pumping units or equipment may only be installed and repaired by persons assigned to such work by the user, who are suitably qualified and instructed in the operating conditions and work safety principles.

2.1 Summary of important warnings



Voltage connection according to label data

The submersible pump may only be used with all covers supplied by the manufacturer.

Do not repair the pump while it is in operation or under the pressure of the pumped liquid.

Correct sense of rotation.

Ensure that the drive motor cannot be started by an unauthorised person when repairing the pumping system or equipment.

Ensure that only a person qualified in electrical engineering in accordance with decree carries out work on electrical equipment, including connection to the mains.

All screw connections must be properly tightened and secured against loosening.

The submersible pump must not be transported if it is live.

It is forbidden to use this equipment for working with flammable or harmful liquids.

In case of any unexpected event, disconnect the pump from the power supply (broken cable insulation, etc...).

Always operate the pump with water - do not run dry.

Check the electrical system and the protection before switching on.

Protect areas of electrical and mechanical hazards from access.

Maximum water temperature:

- PXSM 304 – 306 -> 35 °C
- PXSM 307 – 407 -> 40 °C

Maximum immersion depth:

- PXSM 304 – 306 -> 20 m
- PXSM 307 – 407 -> 40 m

Minimum well width: 6"

Maximum sand content:

- PXSM 304 – 306 -> 0,02 %
- PXSM 307 – 407 -> 0,15 %

Switch off the motor immediately, in case of:

- dry running is imminent

Read this manual carefully before use and keep it for future reference.



ATTENTION! Never manipulate the pump by pulling on the power cord. Use a suitable stainless steel or nylon cable to secure the pump.

2.2 Incorrect application



The submersible pump is not intended for pumping flammable, petroleum products or otherwise hazardous liquids and for use in explosive atmospheres. It is also not suitable for use in swimming pools, cleaning or service facilities.

3 Pump nameplate

Illustration plate

Qmax = max. flow

Max.Temp = max. temperature of liquid

Hmax = max. delivery height

IP = protection class

Max Depth = max. immersion depth

IP = protection class

P2 = motor power

RPM = number of revolvs per minute

In = max. input current

pumpa	blue line		
U Svitavy 1, 618 00 Brno, CZ			
PXSM304F			
Qmax [m³/hod.]: 5	Hmax [m]: 49	Max Depth [m]: 20	N.
P2 [kW]: 0,6	In [A]: 4,4	230 V	
IP 68	Max.Temp [°C]: 35	50Hz	
Weight [kg]: 13,1	2850 RPM		

4 General information

4.1 Application



The submersible pump is intended for boreholes, wells and reservoirs, for supplying homes, cottages or gardens with clean water. Noryl impellers, pump casing, stainless steel shaft and suction basket. The pump is equipped with a 20 m cable and a fork as standard. Use in clean water with a pH range of 4-10, the pump is not intended for industrial use.

4.2 Pumped liquids

The submersible pump is designed for pumping clean water without abrasive impurities.



Before starting work on the pump, make sure that the power supply has been switched off and that it cannot be accidentally switched on.

5 Transport and storage



The submersible pump can be transported in a packed box. It must be firmly anchored so that it does not tip or roll. Due to the weight of the submersible pump, it is not recommended to be handled by women.

If the pump is not used for a long period of time (e.g. one year), it is recommended to empty the pump completely, rinse it with clean water and store it in a dry, frost-free place.

5.1 Storage temperature

Pump: in a tempered space. The pump must not be exposed to direct sunlight. Ensure that the pump cannot turn or drop.

6 Electric connection



Before starting work on the pump, make sure that the power supply has been switched off and cannot be switched on accidentally.

6.1 General



The electrical connection must be made by a qualified electrician in accordance with local regulations. Observe the specifications on both the type plate and the attached record sheet. The following connection examples refer to the motor only. There are no recommendations

EN

regarding the control elements connected to the input. The pump may only be connected to a mains supply where the voltage and frequency values correspond to those on the motor nameplate (230 V, 50 Hz).

The pump must be grounded. It must be connected to an external mains switch with a minimum 3mm gap between the contacts of all poles.

Only connect the pump to the mains with a circuit breaker (RCD) with a sensitivity of 30mA.

6.2 Motor protection

Install an external mains switch so that the system can be switched off completely at any time.

6.3 Grounding



When sizing the earthing according to IEC 364-5-54 and EN 60034-1, take into account the rated motor power.

- The motor must be grounded.
- Ensure good contact of the protective conductor terminal.

6.4 Lightning protection



In the input phase, surge protection (protection against lightning strikes) must be installed in the control box.

If the plug is cut, there is a risk of moisture penetrating the power cable into the electrical equipment and causing a subsequent short circuit.

- Never cut the plug of the power cord (e.g. when passing the cord through a wall).
- Do not use the power cable to switch the pump on and off.

7 Pump installation



1. Before installation, you must carefully check whether any parts have been damaged during transport or storage. For example, whether the cable and plug are in good condition and the insulation resistance is higher than $0.5\text{ M}\Omega$. If a fault is found, contact your dealer or a qualified technician.
2. Check that the power supply is in accordance with the information on the nameplate. The pump must be grounded to be safe.
3. Before installation, you must check that the cord and plug are not damaged, scratched, broken, etc. If they are defective, contact your dealer or a qualified technician.
4. Using a steel tool or clamp, tighten the delivery pipe to the outlet, then thread the cable through the plastic eyelets at the top of the pump so that the pump can be moved up and down.
5. Stretching and squeezing the cable is strictly prohibited. The cable cannot be used for tying. To prevent leakage current, do not pull on the cable while the pump is running.
6. The power line connected to the pump must contain an electrical circuit breaker to protect against leakage and the voltage must be within $\pm 15\%$ of the nominal value to prevent motor damage.
7. For safety reasons do not touch or move the pump before disconnecting it from the power supply.
8. Make sure that the connection part between the plug and the cable is not near water.
9. Make sure that the plug and cable are away from heat source, oil and sharp objects.
10. In case a borehole has a smaller diameter than the pump's plastic base, it can be removed using two screws located at the bottom of the pump.
11. The pump suction basket (stainless steel strainer located at the bottom of the pump) must be submerged at least 15 cm under water.

12. Without the base, the pump must be positioned at least 50cm above the bottom. If the pump is placed in a tank or well with a base, it can be placed on the bottom.



Long-term operation with water containing air can damage the pump and cause inadequate cooling of the motor.

PXSM series pumps are equipped with built-in thermal protection. The pump will automatically stop if the temperature rise above limit. The motor restarts automatically after cooling down. Electrical extension cables must have a minimum cross section as H07 RN-F. The electrical plug and connection must be protected against water. If needed, contact your dealer.

8 Check valve



The pump is not supplied with a check valve. Place the check valve on the pump delivery line.

9 Starting up



Do not run the pump dry, otherwise the hydraulic part or the mechanical seal may be damaged.
Do not run the pump with the delivery line completely closed.

Instructions for safe starting of the pump:

Connect the pipe to the pump delivery port before starting the pump. The connection must be made in such a way as to prevent losses.

Always check the pump visually before starting, especially the supply cable and plug. If any fault is detected, do not switch on the pump. In this case, contact your service centre or your dealer. Do not move the pump using the power cord, nor pull the plug by pulling the cord. Protect the power cord and plug from excessive heat, oil and sharp edges.

10 Troubleshooting

Problem	Possible cause	Solution
The pump is running, but not pumping water.	No air can escape because the delivery pipe is closed.	→ Loosen the delivery pipe (e.g., hose bend).
	Pump suction blocked.	→ Disconnect the pump from the power supply and clean the pump suction strainer
	Water level drops below minimum level during pump start-up.	→ Submerge the pump deeper into the borehole
	Swing check valve blocked.	Contact Pumpa,a.s. customer service.
Pump does not start or stops suddenly during operation..	The pump was shut down by a thermal fuse due to overheating.	→ Disconnect the pump from the power supply and clean the pump suction strainer. → Do not exceed the maximum temperature of the medium (40 °C).
	Suction height too high	→ Reduce the delivery height or use a more powerful pump.
	Power failure.	→ Check fuses and electrical connections.
	Dirt on the pump suction.	→ Disconnect the pump from the power supply and clean the pump suction strainer
The pump is running, but its power suddenly drops.	Pump suction clogged.	→ Disconnect the pump from the power supply and clean the pump suction strainer
	Pumped fluid is too thick.	→ Use thinner fluid


In case of other problems, please contact the Pumpa,a.s. customer service

EN

11 Maintenance



1. Loosen the two screws (10) and remove the suction filter (11).
2. Clean the pump suction area and the suction filter (11).
3. Reinstall the suction filter (11) in the suction area and tighten this part with the two screws (10).

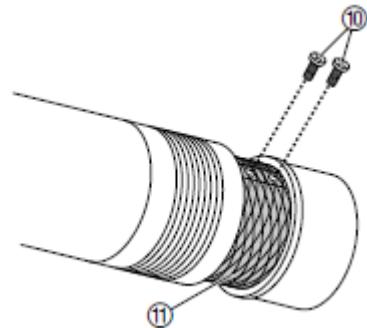

OFF

Make sure the device is disconnected from the power supply before you start maintenance. The power cord must only be replaced by a qualified person. Under normal conditions, the PXSM series pumps do not require any special maintenance. It is recommended to clean the filter or other hydraulic occasionally.

If the pumped water is not clean enough, a clogged filter may be the problem. In this case, you need to clean it with a steel brush and remove the accumulated dirt and grime on the outer surface. It is also possible to clean the inside of the filter. Loosen the screw that holds the filter to the pump casing and remove it. Remove soil and dirt with a steel brush and rinse with clean water. If it is still not clean enough, please contact the Pumpa a.s. service centre.

12 Spare parts



All components of the submersible pump are replaceable. Spare parts are available from specialized pump stores.

13 Content of delivery

- the submersible pump in a suitable container (box) in which it must remain until it is installed
- care must be taken when handling the pump during unpacking and before installation to ensure that there is no misalignment due to bending



ATTENTION! The pumps must remain in their packaging until they are placed in a vertical position during installation.

The pump must not be subjected to unnecessary shocks and impacts.

14 Technické údaje / Specifications

Parametr	304F	305F	306F	307F	404F	405F	407F
Qmax [m ³ /hod]	5	5	5	5	8	8	8
Hmax [m]	49	60	73	84	49	62	86
Výkon / Power [kW]	0,6	0,75	0,9	1,1	0,9	1,1	1,5
Napětí / Napätie / Voltage [V]	230	230	230	230	230	230	230
Max. hloubka ponoru / Max. hĺbka ponoru / Max. immersion depth [m]	20	20	20	40	40	40	40
Max. teplota kapaliny / Max. teplota kvapaliny / Max. temperature of liquid [°C]	35	35	35	40	40	40	40
Stupeň krytí / Stupeň krytia / Degree of protection [IP]	68	68	68	68	68	68	68
Průměr čerpadla / Priemer čerpadla / Pump diameter ["]	5	5	5	5	5	5	5
Velikost připojení / Veľkosť pripojenia / Connection size ["]	5/4	5/4	5/4	5/4	5/4	5/4	5/4
Max. počet startů za hodinu / Max. počet štartov za hodinu / Max. number of starts per hour	30	30	30	30	30	30	30

CZ/SK/EN

15 Servis a opravy / Service and repairs

Servisní opravy provádí autorizovaný servis Pumpa, a.s.

/

Servisné opravy vykonáva autorizovaný servis Pumpa, a.s.

/

Service repairs are performed by authorized service Pumpa, a.s.

16 Likvidace zařízení / Likvidácia zariadenia / Disposal



V případě likvidace výrobku je nutno postupovat v souladu s právními předpisy státu ve kterém je likvidace prováděna.

/

V prípade likvidácie výrobku je nutné postupovať v súlade s právnymi predpismi štátu v ktorom je likvidácia vykonávaná.

/

The disposal of the product must be carried out in accordance with the legislation of the country in which the disposal is done

Změny vyhrazeny. / Zmeny vyhradené./ Changes reserved.

Tento produkt nesmí používat osoby do věku 18 let a starší osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí. Pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím produkt mohou používat. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.

/

Tento produkt nesmie používať osoby do veku 18 rokov a staršie osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatom skúseností a znalostí. Ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám produkt môžu používať. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.

/

This product must not be used by persons under the age of 18 years or older with reduced physical, sensory or mental abilities or lack of experience and knowledge. If they are supervised or have been instructed in the safe use of the appliance and understand the potential hazards, they may use the product. Children must not play with the appliance. User cleaning and maintenance must not be carried out by unsupervised children

Seznam servisních středisek / Zoznam servisných stredísk / List of service centres

Podrobné informace o našich smluvních servisních střediscích a seznam servisních středisek je v aktuální podobě dostupný na našich webových stránkách: /

Podrobné informácie o našich zmluvných servisných strediskách a zoznam servisných stredísk je v aktuálnej podobe dostupný na našich webových stránkach: /

For detailed information about our contractual service centres, please visit:

www.pumpa.eu

17EU Prohlášení o shodě

ANNEX IIA

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



Výrobce: PUMPA, a.s. U Svitavy 1, 618 00, Brno, Česká republika, IČ: 25518399

Jméno a adresa osoby pověřené kompletací technické dokumentace: PUMPA, a.s. U Svitavy 1, 618 00, Brno, Česká republika, IČ: 25518399

Popis strojního zařízení

- **Výrobek:** Ponorné čerpadlo
- **Model:** Typová řada PXSM
- **Funkce:** zásobování domácností, chat nebo zahrad čistou vodou

Prohlášení: Strojní zařízení splňuje příslušná ustanovení směrnice 2006/42/ES

Použité harmonizované normy:

EN ISO 12100: 2011

EN 60204-1 ed.3: 2019

Prohlášení vydáno dne 20.10.2020, v Brně

PUMPA, a.s. 1
U Svitavy 54/1, 618 00 Brno - nákup
IČO: 25518399, DIČ: CZ25518399

ES/PUMPA/2020/018

.....
za PUMPA, a.s. Martin Křapa, člen představenstva

CZ/SK/EN

18EÚ Vyhlásenie o zhode

Preklad pôvodného EÚ Vyhlásenie o zhode

Výrobca: PUMPA, a.s. U Svitavy 1, 618 00, Brno, Česká republika, IČ: 25518399

Meno a adresa osoby poverenej kompletnej technickej dokumentácie: PUMPA, a.s. U Svitavy 1, 618 00, Brno, Česká republika, IČ: 25518399

Popis strojového zariadenia

- **Výrobok:** Ponorné čerpadlo
- **Model:** Typový rad **PXSM**
- **Funkcie:** Zásobovanie domácností, chát alebo záhrad čistou vodou

Vyhlásenie: Strojové zariadenie spĺňa príslušné ustanovenia smernice **2006/42/ES**

Použité harmonizované normy:

EN ISO 12100: 2011

EN 60204-1 ed.3: 2019

Vyhlásenie vydané dňa 20.10.2020, v Brně

ES/PUMPA/2020/018

19EU Declaration of conformity

Translation of the original EU Declaration of conformity

Producer: PUMPA, a.s. U Svitavy 1, 618 00, Brno, Czech Republic, ID No.: 25518399

Name and address of the person in charge of the completion of technical documentation: **PUMPA, a.s. U Svitavy 1, 618 00, Brno, Czech Republic, ID No: 25518399**

Description of the machinery:

- **Product:** Submersible pump
- **Model:** Type series **PXSM**
- **Functions:** Supplying households, lodges, or gardens with clean water

Declaration: The machinery complies with the relevant directive **2006/42/ES**

Harmonised standards applied:

EN ISO 12100: 2011

EN 60204-1 ed.3: 2019

Declaration issued on October 20, 2020, in Brno

ES/PUMPA/2020/018

Vyskladněno z velkoobchodního skladu /
Vyskladnené z veľkoobchodného skladu /
Stocked from wholesale warehouse:
PUMPA, a.s.



ZÁRUČNÍ LIST / ZÁRUČNÝ LIST / WARRANTY CARD

Typ (štítkový údaj) / Typ (štítkový údaj) / Type (label data)		
Výrobní číslo (štítkový údaj) / Výrobné číslo (štítkový údaj) / Product number (label data)		
Tyto údaje doplní prodejce při prodeji / Tieto údaje doplní predajca pri predaji / This information will be added by the seller at the time of sale		
Datum prodeje / Dátum predaja / Date of sale		
Poskytnutá záruka spotřebiteli / Poskytnutá záruka spotrebiteľovi / Warranty provided to the consumer	24	měsíců / mesiacov / months
Záruka je poskytována při dodržení všech podmínek pro montáž a provoz, uvedených v tomto dokladu / Záruka je poskytovaná pri dodržaní všetkých podmienok pre montáž a prevádzku, uvedených v tomto doklade / Warranty is provided if all installation and operating conditions specified in this document are met.		
Název, razítka a podpis prodejce / Názov, pečiatka a podpis predajcu / Name, stamp and signature of the seller		
Mechanickou instalaci přístroje provedla firma (název, razítka, podpis, datum) / Mechanickú inštaláciu prístroja vykonala firma (názov, pečiatka, podpis, dátum) / Mechanical installation of the device was made by a company (name, stamp, signature, date)		
Elektrickou instalaci přístroje provedla odborně způsobilá firma (název, razítka, podpis, datum) / Elektrickú inštaláciu prístroja vykonala odborne spôsobilá firma (názov, pečiatka, podpis, dátum) / Electrical installation of the device was made by a qualified company (name, stamp, signature, date)		